KODAK EASYSHARE DX3900 Digitale Zoomkamera



Benutzerhandbuch

Besuchen Sie Kodak im World Wide Web unter www.kodak.com



Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, New York 14650 USA

© Eastman Kodak Company, 2001

Kodak, EasyShare und Ektanar sind Warenzeichen der Eastman Kodak Company.


Art.-Nr. 6B5582_DE

Vorderansicht



- 1 Verschlusstaste
- 2 Blitz
- 3 Sucherobjektiv
- 4 Objektiv (eingebauter (Deckel nicht abgebildet)
- 5 Lichtsensor
- 6 Selbstauslöserleuchte
- 7 Ein-/Aus-Schalter
- 8 USB-Anschluss/ Videoausgang Abdeckung

Unteransicht

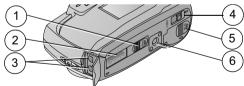


- 1 Anschluss für Kamera Station 4 Taste "Eject"
- 2 Anschlussabdeckung (offen)

3 USB-/Videoausgang-Anschlüsse

- (Picture Card) 5 Batteriefach
- 6 Stativanschluss


i

Rückansicht/Ansicht von oben

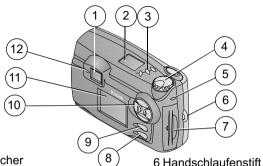

- 1 Sucher
- 2 Statusanzeige
- 3 Tasten:
 - 4 Blitz
 - Nah/Weit
 Selbstauslöser
- 4 Modusschalter
- 5 Zugriffslampe für Picture Card
 - icture 11 LCD-Monitor
 - 12 Sucherleuchte

Modusschalter

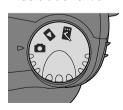

Aufnahme — Bilder aufnehmen

8 Menütaste

Pfeil/

9 Auswahltaste

7 Picture Card-Abdeckung


10 Taste mit vierseitigem

Zoomtaste (W und T)

- Bearbeiten Bilder anzeigen auf dem LCD-Monitor
- Setup Einstellungen anpassen

Statusanzeige

Die Statusanzeige befindet sich an der Oberseite der Kamera. Die angezeigten Symbole stellen die derzeit aktivierten Kamerafunktionen und -einstellungen dar.

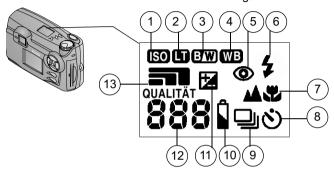

- 1 ISO-Einstellung
- 2 Langzeitbelichtung
- 3 Farbmodus
- 4 Weißabgleich
- 5 Vorblitz
- 6 Blitzeinstellung
- 7 Nah/Weit

- 8 Selbstauslöser
- 9 Serienbilder
- 10 Batteriestand
- 11 Belichtungskompensation
- 12 Verbleibende Aufnahmen
- 13 Einstellung für die Bildqualität

Inhaltsverzeichnis

1	Erste Schritte	
•	Wie kann ich meine KODAK EASYSHARE	
	DX3900 Digitale Zoomkamera einsetzen?	1
	Wie kann ich meine digitalen Bilder einsetzen?	
	Kamera-Lieferumfang	
	Anbringen der Handschlaufe	
	Einlegen der Batterien	
	Einlegen einer Picture Card	
	Ein- und Ausschalten der Kamera	
	Überprüfen der Batterien	
	Automatische Abschaltfunktion zum	
	Schonen der Batterien	9
	Einstellen der Uhr	
	Modusschalter — Einstellungen und Menüs	
	Navigieren durch die Menüs	
	Travigior of did off allo Infortus	
2	Aufnehmen von Bildern	17
	Eine Aufnahme machen	17
	Anzeigen und Löschen der letzten Aufnahme	18
	Vorschau der Aufnahme	
	Aufnehmen von Serienbildern	20
	Fern- und Nahaufnahmen	
	Verwenden des Zooms	
	Verwenden des Blitzes	

	Wenn Sie selbst auf dem Bild sein möchten	28
3	Anpassen von Bildaufnahme-Einstellungen	29
	Einstellen der Belichtungskompensation	
	Einstellen des Weißabgleichs	31
	Einstellen eines Farbmodus	32
	Einstellen der Bildqualität	33
	Einstellen der Belichtungsmessung	35
	Einstellen der Bildschärfe	
	Einstellen der ISO-Geschwindigkeit	37
	Einstellen der Verschlusszeit	
	Aufnahmen mit Datum versehen	40
4	Bearbeiten der Bilder	41
	Anzeigen von Aufnahmen in voller Größe	
	Anzeigen von Bildern mit dem Filmstreifen	
	Vergrößern von Aufnahmen	
	Löschen von Bildern	
	Schützen von Aufnahmen	
	Ausführen einer Diashow	46
	Auswählen von Bildern zum automatischen	
	Drucken	48
	Info zur Aufnahme anzeigen	
5	Benutzerspezifische Einstellung der Kamera	51
	Einstellen des Stromsparmodus	
	Einstellen des digitalen Zoom	

Einstellen der Kontrolltöne(// Lag. (1/2)	
Einstellen des Videoausgangs (Video Out)	
Auswählen einer SpracheFormatieren einer Picture Card	
Benutzereinstellungen zurücksetzen	
Anzeigen der Kameradaten	
6 Installieren der Software	
Installieren der Software	
Im Kamera-Lieferumfang enthaltene Software	61
Systemanforderungen für Computer	62
7 Verwenden von Aufnahmen auf Ihrem Computer	63
Vor dem Übertragen Ihrer Aufnahmen'	
Anschließen an den Computer	
Übertragen der Bilder'	
Arbeiten mit Ihren Bildern	
Manuelles Übertragen der Bilder	
Drucken der Aufnahmen	
8 Verwenden der KODAK EASYSHARE	
Kamera Station	69
Lieferumfang der Kamera Station	
Installieren des Einsatzes für die	/ 0
Kamera Station	71
Anschließen der Kamera Station	
Einlegen des Batteriepacks in die Kamera	
Lillingeli des Dattellepacks ill die Nafflera	ت /

	Docken der Kamera	
	Aufladen des Batteriepacks	
	Übertragen von Aufnahmen	
	Verwenden eines Stativs	76
9	Fehlerbehebung	77
	Fehlerbehebung — Kamera	
	Kamerastatus und Meldungen Fehlerbehebung — EASYSHARE	84
	Kamera Station	87
	Status der EASYSHARE Kamera Station	88
10	Überblick zur Hilfe	89
	Software-Hilfe	89
	Internet	89
	Kodak Fax Support	89
	Telefonnummern des Kundendienstes	90
11	Anhang	93
	Technische Daten	93
	Technische Daten zur Kamera Station	95
	Werkseitige Einstellung — Kamera	96
	Stromsparmodus — Kameraleistung	97
	Verwenden der Batterien	98
	Tipps, Sicherheit, Wartung	99
	Kamerazubehör	
	Speicherkapazität von Picture Cards	101

Chapter

Auffinden von Aufnahmen auf einer Picture Card	10
Regeln für die Benennung der Bilddatei	102
Aktualisieren von Software und Firmware	103
Behördliche Bestimmungen	104

Erste Schritte

Wie kann ich meine KODAK EASYSHARE DX3900 Digitale Zoomkamera einsetzen?

Großartige Aufnahmen mit einer Auflösung von 3,1 Megapixel — — Verwenden Sie im Aufnahmemodus die Standardeinstellungen zum einfachen Anvisieren und Auslösen oder machen Sie Aufnahmen mit Ihren eigenen Kameraeinstellungen — ISO-Entsprechung, Weißabgleich und vieles mehr.

Bearbeiten — Im Bearbeitungs-Modus können die Bilder auf dem LCD-Monitor angezeigt werden. Sie können die nicht gewünschten Bilder löschen, Bilder vergrößern, mit einem Schutz versehen oder eine Diashow all Ihrer Bilder in der Kamera abspielen.

Setup — Passen Sie die Kameraeinstellungen im Setup-Modus an.

Wie kann ich meine digitalen Bilder einsetzen?

Installieren Sie die Software auf der KODAK Bilder-Software-CD*. Anschließend können Sie:

Übertragen — Ihre Bilder automatisch auf den Computer übertragen.

Verteilen — Ihre Bilder per E-Mail an Freunde und Familienmitglieder senden.

Drucken — Ihre Bilder mit Ihrem eigenen Drucker ausdrucken, mit einem beliebigen KODAK Picture Maker selbst Abzüge erstellen oder Ihre Bilder mit Hilfe der Picture Card professionell in Ihrem örtlichen Fotoladen anfertigen lassen.

Viel Spaß! — Trickeffekte hinzufügen, rote Augen retuschieren, zuschneiden, drehen und vieles mehr.

* MACINTOSH OS X-Benutzer: Bitte lesen Sie den Hinweis auf Seite 60, bevor Sie die KODAK-Software installieren.

Kamera-Lieferumfang

Die Kamera wird mit folgendem Zubehör geliefert:




- 1 Kamera
- 2 Handschlaufe
- 3 KODAK Picture Card
- 4 USB-Kabel
- 5 Video-Kabel (zum Anzeigen von Bildern auf einem Fernsehgerät)
- 6 Einsatz für die Kamera Station*
- 7 KODAK Lithium-Batterie, KCRV3, oder ähnliche Batterie** (nicht abgebildet)
- Benutzerhandbuch oder Benutzerhandbuch-CD, Anleitung für den schnellen Einstieg und Software-CD (nicht abgebildet)

Die Kamera Station kann separat von einem KODAK-Händler erworben werden oder besuchen Sie hierzu unsere Website unter http://www.kodak.com/go/accessories.

^{*} Der Einsatz für die Kamera Station wird zum optimalen Einpassen der Kamera in die KODAK EASYSHARE Kamera Station verwendet.

^{**} Ihre Kamera wurde möglicherweise mit einer KODAK EASYSHARE Kamera Station geliefert. In diesem Fall ist der KODAK aufladbare NiMH-Batteriepack im Lieferumfang enthalten. Einzelheiten zur Verwendung der Kamera Station finden Sie auf Seite 69.

Anbringen der Handschlaufe

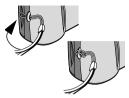

- Führen Sie die kurze Schlinge der Handschlaufe durch die Handschlaufen-Befestigungsklammer.
 - 2 Führen Sie die lange Schlinge der Handschlaufe durch die kurze Schlinge. Ziehen Sie die Handschlaufe fest.

Einlegen der Batterien

Eine KODAK Lithiumbatterie, KCRV3 oder 2 AA-Lithiumbatterien sind im Lieferumfang der Kamera enthalten.*



Einlegen der Batterien:

- 1 Schalten Sie die Kamera aus.
- 2 Schieben Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera in Pfeilrichtung und heben Sie die Abdeckung ab.
- 3 Legen Sie die Batterien ein (siehe Abbildung unten).
- 4 Schließen Sie das Batteriefach.



Legen Sie eine KCRV3-Lithiumbatterie ein



Legen Sie zwei AA-Batterien ein

WICHTIGE BATTERIEINFORMATIONEN


Die jeweils mit Ihrer Kamera verwendbaren Batterien sind auf Seite 98 aufgeführt.

Für einen zuverlässigen Betrieb der Kamera und eine angemessene Betriebslebensdauer der Batterien sollten keine Alkali-Batterien verwendet werden.

* Ihre Kamera wurde möglicherweise mit einer KODAK EASYSHARE Kamera Station geliefert. In diesem Fall ist der KODAK aufladbare NiMH-Batteriepack im Lieferumfang enthalten. Details zum Laden und Einlegen des Batteriepacks finden Sie auf Seite 73.

Einlegen einer Picture Card

Stellen Sie sich die Picture Card als austauschbaren und wiederverwendbaren Film oder als Computerspeicher vor. Die Picture Card (auch Speicherkarte genannt) sorgt für eine einfache Speicherung und Übertragung der Bilder. Informationen zu den Speicherkapazitäten von Picture Cards finden Sie auf Seite 101.

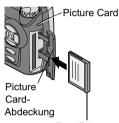

Zugriffslampe Hervorstehende Lippe

So legen Sie eine Picture Card ein:

- 1 Schalten Sie die Kamera aus.
- 2 Schieben Sie die Picture Card-Abdeckung in Pfeilrichtung und drehen Sie die Abdeckung, um diese zu öffnen.
- 3 Halten Sie die Picture Card so, dass die Anschlussseite in die Kamera und die hervorstehende Lippe zur Rückwand der Kamera zeigen.
- 4 Schieben Sie die Picture Card in den Kartensteckplatz und drücken Sie sie an, damit sie korrekt im Anschluss sitzt. Schließen Sie die Abdeckung.



VORSICHT:

Die Picture Card passt nur in einer Ausrichtung in die Kamera. Die Karte darf nicht mit Kraftaufwand in den Steckplatz gedrückt werden. Dadurch kann die Kamera beschädigt werden. Die Picture Card darf nicht eingelegt oder herausgenommen werden, wenn die Zugriffslampe der Picture Card blinkt. Dadurch können die Bilder, die Picture Card oder die Kamera beschädigt werden.

Kapitel 1



Taste "Eject"

So nehmen Sie eine Picture Card heraus:

- Schalten Sie die Kamera aus.
- 2 Öffnen Sie die Picture Card-Abdeckung an der Kamera.
- 3 Schieben Sie die Taste "Eject" an der Unterseite der Kamera wie in der Abbildung gezeigt und nehmen Sie die Karte heraus.

Verwenden Sie nur zertifizierte Karten mit dem COMPACTFLASH-Logo (E). Weitere KODAK Picture Cards können separat über unsere Website bestellt werden: http://www.kodak.com/go/accessories.

Ein- und Ausschalten der Kamera



- 1 Zum Einschalten der Kamera schieben Sie die Einschalttaste in die Position "On" (|). Der eingebaute Objektivdeckel wird geöffnet und die Statusanzeige eingeschaltet. Wenn sich der Modusschalter im Aufnahme-Modus befindet (), ist das Objektiv ausgefahren.
- 2 Zum Ausschalten der Kamera schieben Sie die Einschalttaste in die Position "Off" (●).

HINWEIS: Die Kamera beendet problemlos alle Speicher-, Lösch- und Kopiervorgänge, wenn sie ausgeschaltet wird.

Eingebauter Objektivdeckel

Die Kamera verfügt über einen eingebauten Objektivdeckel, der das Objektiv vor Staub und Kratzern schützt. Der Objektivdeckel wird automatisch beim Einschalten der Kamera geöffnet und beim Ausschalten der Kamera geschlossen.

Überprüfen der Batterien

Prüfen Sie den Batteriestand in der Statusanzeige, bevor Sie mit Ihren Aufnahmen beginnen. Verpassen Sie keine Gelegenheit für eine wichtige Aufnahme, nur weil die Kamerabatterien schwach oder leer sind.



- Schalten Sie die Kamera ein.
- 2 Priifen Sie das Batteriesymbol auf der Statusanzeige. Wenn kein Symbol angezeigt wird, ist die Batterie voll geladen.

Schwach — Batterien müssen bald ersetzt oder aufgeladen werden.

Leer (blinkend) — Die Batterien sind zu schwach, um die Kamera einzuschalten. Ersetzen oder laden Sie die Batterien auf.

Richtlinien zum Batteriegebrauch finden Sie auf Seite 98.

Automatische Abschaltfunktion zum Schonen der Batterien


Mit der automatischen Abschaltfunktion werden die Batterien geschont, indem die Kamera automatisch ausgeschaltet wird, wenn sie für eine bestimmte Zeit inaktiv war, d. h. keine Tasten gedrückt und keine Aufnahmen gemacht wurden. Einzelheiten zur Abschaltfunktion finden Sie auf Seite 51.

Automatische Abschalt- funktion	Aktiviert nach	Kameraverhalten	Zum erneuten Aktivieren der Kamera
Stromsparmodus aus Standard	5 Minuten	Kameraverbindungen	Schalten Sie die Kamera mit der Einschalttaste aus und
Energies- parmodus ein	1 Minute	Der Objektivdeckel bleibt geöffnet und das Objektiv ausgefahren.	wieder ein.

Einstellen der Uhr

Die Kamera enthält eine integrierte Uhr, die das Datum und die Uhrzeit im 24-Stundenformat anzeigt. Wenn die Batterie längere Zeit aus der Kamera genommen wird oder entladen ist, muss die Uhr eventuell neu eingestellt werden.

HINWEIS: Die korrekte Datums- und Uhrzeiteinstellungen sind wichtig, wenn das Datum auf die Bilder gedruckt werden soll (Seite 40).

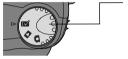



- 1 Drehen Sie den Modusschalter bei eingeschalteter Kamera auf Setup 📝 .
- 2 Markieren Sie das Menü "Datum/Uhrzeit" und drücken Sie dann die Auswahltaste.
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, um von einem Feld ins nächste zu gelangen. Drücken Sie zum Einstellen von Datum und Uhrzeit auf die Pfeiltasten.
- 4 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Änderungen zu übernehmen.

Modusschalter — Einstellungen und Meniis

Drehen Sie den Modusschalter, um auf die drei Verwendungsmöglichkeiten der Kamera zuzugreifen.



Aufnahme — Aufnahmen machen und Aufnahmeoptionen ändern

Bearbeiten — Anzeigen von und Arbeiten mit Bildern auf dem LCD-Monitor

Setup ─ Benutzerspezifisches Anpassen der Kamerafunktionen

Aufnahmemenüs



So greifen Sie auf die Menüs des Aufnahmemodus zu:

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" .
- 2 Drücken Sie die Menütaste.
- 3 Drücken Sie die Pfeiltasten, um durch die Menüs und Untermenüs zu blättern.
- 4 Drücken Sie die Auswahltaste.

Menü



Belichtungskompensation (Seite 29)



Weißabgleich (Seite 31)



Farbmodus (Seite 32)



Qualität (Seite 33)



Belichtungsmesser (Seite 35)

Menü



Schärfe (Seite 36)



ISO-Geschwindigkeit (Seite 37)



Verschlusszeit (Seite 39)



Datums-/ Uhrzeitstempel (Seite 40)

Bearbeitungsmenüs



So greifen Sie auf die Menüs des Bearbeitungsmodus zu:

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Bearbeiten" .
- 2 Drücken Sie die Menütaste.
- 3 Drücken Sie die
 Pfeiltasten, um durch die Menüs
 und Untermenüs zu blättern
- 4 Drücken Sie die Auswahltaste.

Menü



Vergrößern (Seite 43)



Löschen (Seite 44)



Schützen (Seite 45)

Menü



Diashow (Seite 46)



Druckauftrag nur von der Picture Card (Seite 48)



Info zur Aufnahme (Seite 50)

Setup-Menüs



So greifen Sie auf die Menüs des Setup-Modus zu:

1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Setup" .

Der LCD-Monitor zeigt den Setup-Menübildschirm an.

- 2 Drücken Sie die

 Pfeiltasten, um durch die Menüs
 und Untermenüs zu blättern
- 3 Driicken Sie die Auswahltaste.

Menü



Energiesparmodus (Seite 51)



Digitaler Zoom (Seite 52)



Kontrollton (Seite 53)



Datum/Uhrzeit einstellen (Seite 10)



Videoausgang (Seite 54)

Menii



Sprache (Seite 55)



Karte formatieren (Seite 56)




Benutzereinstellungen zurücksetzen (Seite 57)



Info zur Kamera (Seite 58)




Das Navigieren durch die Menüs und Auswählen von Optionen ist bei allen drei Modusoptionen der Kamera gleich.

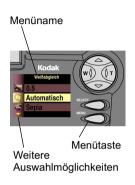

So zeigen Sie die Menüs auf dem LCD-Monitor an:

O Drücken Sie im Aufnahmemodus

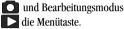

Im Bearbeitungsmodus werden die Menüs mit einem Bild auf dem Monitor angezeigt.

Der Name des ausgewählten Menüs wird am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.

Der auf dem Monitor angezeigte Pfeil bedeutet, dass weitere Auswahloptionen vorbanden sind.

Kapitel 1



Auswahltaste


So navigieren Sie durch die Menüs und Optionen und wählen sie aus:

- 2 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Untermenüs für das markierte Menü anzuzeigen und eine markierte Untermenüoption zu übernehmen.
- 3 Drücken Sie im Aufnahme- und Bearbeitungsmodus die Menütaste, um die Menüs auszuschalten.

2 Aufnehmen von Bildern

Vor dem Aufnehmen von Bildern muss sicher gestellt werden, dass sich eine Picture Card in der Kamera befindet, dass der Modusschalter sich im Aufnahmemodus befindet und dass die Kamera eingeschaltet ist.

Eine Aufnahme machen

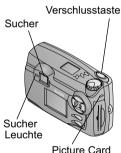

Picture Card Zugriffslampe

- 1 Zentrieren Sie das Objekt im Sucher oder verwenden Sie die Vorschaufunktion (Seite 19).
- 2 Drücken Sie die Verschlusstaste bis zur Hälfte, um Autofokus und Belichtung zu speichern.

Die Sucherleuchte leuchtet grün.

3 Drücken Sie die Verschlusstaste ganz durch, um die Aufnahme zu machen.

Die grüne Zugriffslampe der Picture Card blinkt.

Auf der Statusanzeige blinkt der Bildzähler und zeigt die verbleibende Anzahl von Aufnahmen an. Diese Anzahl kann je nach Auflösung und Kapazität der Picture Card unterschiedlich sein.

Die automatische Schnellansicht zeigt das Bild auf dem LCD-Monitor an (Seite 18).

Anzeigen und Löschen der letzten Aufnahme

Wenn Sie ein Bild aufnehmen, zeigt die automatische Schnellansicht das Bild mehrere Sekunden lang auf dem LCD-Monitor an. Während das Bild angezeigt wird, können Sie es löschen.

Diese Funktion eignet sich optimal zur Überprüfung von Bilddetails.



Zum Löschen die Taste drücken

- Machen Sie eine Aufnahme.
 - Der LCD-Monitor zeigt sofort das Bild mit dem Löschen-Symbol und den entsprechenden Bildstatussymbolen an.
- 2 Um das aufgenommene Bild während der Anzeige zu löschen, drücken Sie die Pfeiltaste.
 - Die Anzeige zum Löschen des Bildes erscheint.
- 3 Markieren Sie "Ja" und drücken Sie dann die Auswahltaste.

Vorschau der Aufnahme

Wenn Sie vor der Aufnahme sehen möchten, wie das Bild aussehen wird, können Sie das aktuelle Bild auf dem LCD-Monitor ansehen. Aktivieren Sie die Vorschau, um das Bild auf dem LCD-Monitor anstatt im Sucher zu sehen.

HINWEIS: Bei Verwenden des digitalen Zooms (Seite 24) muss die Vorschaufunktion verwendet werden.



- Driicken Sie die Auswahltaste.
 - Auf dem LCD-Monitor werden das aktuelle Bild und die Symbole für die aktivierten Kameraeinstellungen angezeigt.
 - Zentrieren Sie das Motiv auf dem LCD-Monitor.
- 3 Drücken Sie die Verschlusstaste bis zur Hälfte, um Autofokus und Belichtung zu speichern.

Die aktuelle Einstellungen für Blende und Verschlusszeit werden angezeigt.

4 Drücken Sie die Verschlusstaste ganz durch, um die Aufnahme zu machen.

WICHTIG: Die Vorschaufunktion beansprucht die Batterien. Auch der Blitz lädt sich eventuell etwas langsamer auf, wenn die Vorschau aktiviert ist.

Aufnehmen von Serienbildern

Mit der Serienbildfunktion können Sie bis zu acht schnell aufeinander folgende Aufnahmen machen. Bei Verwendung der Serienbildfunktion sind der Blitz und der Selbstauslöser ausgeschaltet. Die Serienbildfunktion ist im Menü "Bildqualität" verfügbar (Seite 33).


HINWEIS: Die Serienbildfunktion eignet sich optimal für Sportveranstaltungen oder für Aufnahmen von sich bewegendenden Motiven.

Einschalten der Serienbildfunktion



- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" und drücken Sie die Meniitaste.
- 2 Markieren Sie das Menü "Qualität" und drücken Sie dann die Auswahltaste.
- 3 Markieren Sie die Einstellung 0.8 MP (Serienbilder).
- 4 Drücken Sie die Auswahltaste, um zur Menü-Anzeige zurückzukehren.
- 5 Drücken Sie die Menüschaltfläche, um das Menü zu verlassen.


HINWEIS: Beim Ausschalten der Kamera wird die Einstellung von 0.8 MP (Serienbilder) wieder auf 0.8 MP geändert. Alle anderen Qualitätseinstellungen bleiben erhalten.

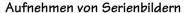

- 1 Drücken Sie die Verschlusstaste bis zur Hälfte, um Autofokus und Belichtung für alle Bilder in der Serie zu speichern.
- 2 Drücken Sie die Verschlusstaste ganz durch und halten Sie diese gedrückt, um die Aufnahmen zu machen.

Während die Verschlusstaste gedrückt wird, nimmt die Kamera acht Bilder in schneller Folge hintereinander auf. Wenn Sie die Verschlusstaste loslassen, werden keine weiteren Bilder mehr aufgenommen.

Fern- und Nahaufnahmen

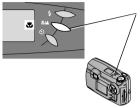

Verwenden Sie die Taste für Fern- \(\mathbb{T}\)/\(\mathbb{A}\)
/Nahaufnahmen für Motive, die entweder sehr nah oder sehr weit entfernt sind.

So wählen Sie die Einstellung:

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" 🔼.
- 2 Drücken Sie so lange die Taste \(\psi/\texts\), bis das entsprechende Symbol auf der Statusanzeige oben auf der Kamera erscheint.
- 3 Drücken Sie die Verschlusstaste bis zur Hälfte, um Autofokus und Belichtung zu speichern.
- 4 Drücken Sie die Verschlusstaste ganz durch, um die Aufnahme zu machen.



Verwenden Sie die Einstellung für Nahaufnahmen w, um eine maximale Schärfe und Detail für Nahaufnahmen zu erzielen. Wenn die Einstellung für Nahaufnahmen ausgewählt ist, wird die Vorschaufunktion aktiviert, und die Kamera stellt den Schärfebereich je nach Zoomposition ein.

Zoomposition	Schärfebereich für Nahaufnahme
Weitwinkel	0,07 bis 0,7 m
Teleaufnahme	0,25 bis 0,7 m

Fernaufnahmen

Verwenden Sie die Ferneinstellung , um eine maximale Schärfe für weit entfernte Motive zu erzielen. Bei dieser Einstellung verwendet die Kamera einen unendlichen Fixfokus.

Verwenden des Zooms


Die Kamera verfügt über optische und digitale Zoom-Funktionen. Mit dem optischen Zoom holen Sie Ihr Motiv zweimal (2X) näher heran. Mit der digitalen Zoom-Funktion können Sie Ihr Motiv dann noch weitere dreimal (3X) näher heranholen.

Bei Verwendung der optischen Zoom-Funktion bewegt sich das Kameraobjektiv vor oder zurück, wenn Sie auf die Zoom-Tasten drücken. Beim Einschalten der Kamera wird das Objektiv in die W-Position (Weitwinkel) ausgefahren. Bei Verwendung der digitalen Zoom-Funktion wird das Bild von der Kamera bearbeitet und das Objektiv bewegt sich nicht: Bei Verwendung der digitalen Zoom-Funktion ist die Vorschau erforderlich.

Verwenden des optischen Zooms



- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" .
- 2 Aktivieren Sie den optischen Zoom. Drücken Sie "T" (Tele) auf dem 4-Wege-Pfeil, um das Motiv näher heranzuholen. Drücken Sie auf "W" (Weitwinkel), um den Abstand zu vergrößern.
- 3 Drücken Sie die Verschlusstaste ganz durch, um die Aufnahme zu machen.

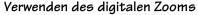

Um das Motiv noch näher heranzuholen, aktivieren Sie die digitale Zoom-Funktion


- 1 Stellen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" ound drücken Sie dann die Auswahltaste, um die Vorschau einzuschalten.
- 2 Drücken Sie Teleaufnahme (T) auf der 4-Wege-Pfeiltaste in die entfernteste Position – die maximale Grenze des optischen Zoom. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie erneut in Richtung T.
 Die verschiedenen digitalen Zoom Optionen gind auf Seite 52 beschricher.
 - Die verschiedenen digitalen Zoom-Optionen sind auf Seite 52 beschrieben. Auf dem LCD-Monitor werden das gezoomte Bild und der Vergrößerungsfaktor angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Verschlusstaste ganz durch, um die Aufnahme zu machen.

HINWEIS: Bei Verwendung der digitalen Zoom-Funktion wird die Qualität von gedruckten Bildern u. U. beeinträchtigt. Der digitale Zoom wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Kamerastatus geändert wird (Ausschalten der Vorschau, Drehen des Modusschalters, Ausschalten der Kamera, oder wenn die Kamera automatisch ausgeschaltet wird).

Verwenden des Blitzes

Wenn Sie bei Nacht, in Gebäuden oder im Freien mit viel Schatten fotografieren, brauchen Sie möglicherweise ein Blitzlicht. Der Kamera-Blitz kann je nach Zoom-Position bei den folgenden Abständen effektiv eingesetzt werden.

Zoomposition (bei ISO 140)	Effektiver Blitz — Abstand zum Motiv
Weitwinkel	0.5 bis 3.2 m
Teleaufnahme	0.5 bis 2.3 m

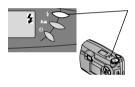

- O Drücken Sie wiederholt die Blitz-Taste **4**, um alle Blitzoptionen anzuzeigen.
- O Das in der Statusanzeige angezeigte Blitzsymbol ist die derzeitig ausgewählte Blitzoption.
- Diese Blitzeinstellung bleibt erhalten, bis die Option "Benutzereinstellungen zurücksetzen" auf "Ja" eingestellt wird (siehe Seite 57).

Automatischer Blitz (kein Symbol) — Der Blitz wird ausgelöst, wenn die Lichtverhältnisse dies erfordern.



Aufhellblitz — Der Blitz wird unabhängig von den Lichtbedingungen bei jeder Aufnahme ausgelöst.



Aus — Der Blitz wird nie ausgelöst.




Vorblitz — Der Blitz wird einmal ausgelöst, um die Augen der fotografierten Person(en) an den Blitz zu gewöhnen. Dann wird der Blitz erneut ausgelöst, wenn das Bild aufgenommen wird. Eignet sich besonders für Aufnahmen von Personen.

HINWEIS: Bei Aufnahmen unter schlechten Lichtbedingungen verwendet die Kamera automatisch eine langsame Verschlusszeit. Deshalb darf die Kamera möglichst nicht bewegt werden. Es ist zu empfehlen, die Kamera auf ein Stativ zu montieren und dieses auf festem Untergrund aufzustellen.

Wenn Sie selbst auf dem Bild sein möchten

Der Selbstauslöser erzeugt eine 10 Sekunden lange Verzögerung von dem Zeitpunkt, an dem die Verschlusstaste gedrückt wird, bis zur Aufnahme des Bildes. Diese Einstellung eignet sich besonders, wenn Sie selbst auf dem Bild sein möchten.

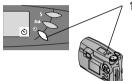

Drücken Sie auf die Selbstauslöser-Taste 🐧.

Um die Aufnahme mit dem Selbstauslöser abzubrechen, drücken Sie erneut auf die Selbstauslöser-Taste.

- 2 Legen Sie die Kamera auf eine flache, stabile Oberfläche oder verwenden Sie ein Stativ.
- 3 Richten Sie das Bild ein und drücken Sie die Verschlusstaste. Das Selbstauslöserlicht befindet sich auf der Vorderseite der Kamera. Es schaltet sich 8 Sekunden lang ein und blinkt dann zwei weitere Sekunden, bevor die Aufnahme gemacht wird.

Beim Ausschalten der Kamera oder Ändern der Position des Modusschalters wird der Selbstauslöser ausgeschaltet.

3 Anpassen von Bildaufnahme-Einstellungen

Verwenden Sie Aufnahmemodus 🖸 auf dem Modusschalter zum benutzerspezifischen Anpassen der Aufnahmeoptionen.

Einstellen der Belichtungskompensation

Anhand der Funktion zur Belichtungskompensation können Sie bestimmen, wie viel Licht in die Kamera gelangen soll. Die Belichtung kann in ½ Stufenschritten um plus oder minus 2 Stufenschritte justiert werden.

HINWEIS: Diese Einstellung eignet sich ideal für eine bessere Kontrolle bei Szenen mit einer Lichtquelle hinter dem Motiv (Hintergrundbeleuchtung) oder zur Korrektur von Bildern, die zu hell oder zu dunkel sind.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" und drücken Sie die Menütaste.
- 2 Markieren Sie das Belichtungskompensationsmenü und drücken Sie die Auswahltaste.



- 3 Zum Einstellen der gewünschten Einstellung für die Belichtungskompensation verwenden Sie die Pfeile.
 - Wenn Ihre Aufnahmen zu hell sind, reduzieren (-) Sie die Belichtungskompensation.
 - Wenn Ihre Aufnahmen zu dunkel sind, erhöhen (+) Sie die Belichtungskompensation.

Kapitel 3

- 4 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Änderungen zu übernehmen und zum Menü-Bildschirm zurückzukehren.
- 5 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu verlassen. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie geändert wird oder bis die Option "Benutzeinstellungen zurücksetzen" auf "Ja" eingestellt wird (siehe Seite 57).

Einstellen des Weißabgleichs

Weiß sieht zwar bei Tageslicht meistens weiß aus, kann aber unter bestimmten Lichtbedingungen anders erscheinen. Zur Korrektur solcher Farbabweichungen, die bei Aufnahmen unter verschiedenen Lichtquellen entstehen, wird die Weißabgleicheinstellung verwendet.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" und drücken Sie die Meniitaste
- 2 Markieren Sie das Weißabgleich-Menü und drücken Sie die Auswahltaste.



3 Markieren Sie die gewünschte Einstellung für den Weißabgleich.

AUTOM. (Standardeinstellung) — der Weißabgleich wird automatisch korrigiert. Ideal für den alltäglichen Gebrauch.

TAGESLICHT — Ideal für Aufnahmen bei natürlichem Licht.

WOLFRAM — korrigiert die orangefarbenen Schatten bei Haushaltsglühlampen. Ideal für Innenaufnahmen unter dieser Art von Beleuchtung und ohne Blitz.

FLUORESZIEREND — korrigiert die grünen Schatten bei fluoreszierendem Licht. Ideal für Innenaufnahmen unter dieser Art von Beleuchtung und ohne Blitz.

- 4 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Änderungen zu übernehmen und zum Menü-Bildschirm zurückzukehren.
- 5 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu verlassen. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie geändert wird oder bis die Option "Benutzereinstellungen zurücksetzten" auf "Ja" eingestellt ist siehe Seite 57).

Einstellen eines Farbmodus

Durch die Farbmoduseinstellung können die Farbtöne und Farbschattierungen kontrolliert werden. Wählen Sie Farbe, Schwarzweiß oder Sepia. Mit der Vorschaufunktion der Kamera wird die ausgewählte Farbeinstellung angezeigt.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" und drücken Sie die Meniitaste.
- 2 Markieren Sie das Farbmodus-Menü aund drücken Sie dann die Auswahltaste.



3 Markieren Sie die gewünschte Einstellung für den Farbmodus.

FARBE (Standardeinstellung) — für Farbbilder.

SCHWARZWEISS — für Schwarzweißbilder.

SEPIA — verleiht den Bildern eine rötlichbraune Schattierung. Ideal zum Erzeugen eines antiken Aussehens der Bilder.

Bei den Einstellungen "Schwarzweiß" oder "Sepia" wird das Symbol **EW** in der Statusanzeige angezeigt.

- 4 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Änderungen zu übernehmen und zum Menü-Bildschirm zurückzukehren.
- 5 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu verlassen. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie geändert wird oder bis die Option "Benutzereinstellungen zurücksetzten" auf "Ja" eingestellt ist (siehe Seite 57).

Einstellen der Bildqualität

Mit der Qualitätseinstellung wird die Auflösung einer Aufnahme eingestellt.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" und drücken Sie die Menütaste
- 2 Markieren Sie das Menü "Qualität" 🔐 und drücken Sie dann die Auswahltaste.



- 3 Markieren Sie die gewünschte Qualitätseinstellung. 3.1 MP ist die höchste Auflösung, 0.8 MP ist die niedrigste Auflösung. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Tabelle unten
- 4 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Änderungen zu übernehmen und zum Menü-Bildschirm zurückzukehren.
- 5 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu verlassen.

Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Höhere Auflösungen erzeugen detaillierte Aufnahmen und umfangreichere Dateigrößen — großartige Bilder mit Fotoqualität, benötigen jedoch mehr Speicherplatz auf der Picture Card und dauern beim Versenden als E-Mail möglicherweise länger.

Niedrigere Auflösungen erzeugen weniger detaillierte Aufnahmen und kleinere Dateigrößen — sehen großartig auf dem Bildschirm aus, benötigen weniger Speicherplatz auf der Picture Card und können schnell als E-Mail versendet werden.

Die Anzahl der Aufnahmen, die auf den verschiedenen Picture Cards gespeichert werden können, können Sie Seite 101 entnehmen.


Name der Qualitätseinstellung (in Megapixel)	Auflösung (in Pixel)	Dateigröße (ca.)
3.1 MP (Standardeinstellung)	2160 x 1440	960 КВ
3.1 MP (hohe Komprimierung)	2160 x 1440	480 KB
2.2 MP	1800 x 1200	730 KB
1.6 MP	1536 x 1024	550 KB
0.8 MP	1080 x 720	325 KB
0.8 MP (Serienbilder)	1080 x 720	325 KB (jedes Bild der Serie)

Informationen zur Verwendung der 0.8 MP (Serienbilder)-Einstellung finden Sie auf Seite 20.

Einstellen der Belichtungsmessung

Zur Gewährleistung der richtigen Belichtung verfügt Ihre Kamera über drei Belichtungsmesssysteme, die den Lichteinlass in das Kameraobjektiv messen. Mehrzonen-, Mittenbetonte- und Mittelpunkt-Messungen.

- Drehen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" 👩 und drücken Sie die Meniitaste
- 2 Markieren Sie das Belichtungsmessungsmenü und drücken Sie die Auswahltaste

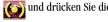



Markieren Sie die gewünschte Einstellung für die Belichtungsmessung.

MEHRZONEN (Standardeinstellung) wertet die Lichtbedingungen der gesamten Szene aus, um dem Bild eine gleichmäßige Belichtung zu geben. Ideal für den alltäglichen Gebrauch.

MITTENBETONT — wertet die Lichtbedingungen des im Sucher zentrierten Motivs aus. Ideal für hintergrundbeleuchtete Objekte.

MITTELPUNKT — ähnlich der mittenbetonten Einstellung, außer dass sich die Belichtungsmessung auf einen kleineren Bereich in der Mitte des Suchers konzentriert. Ideal, wenn eine exakte Belichtung eines bestimmten Bereichs im Bild gewünscht wird.

- 4 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Änderungen zu übernehmen und zum Menii-Bildschirm zuriickzukehren.
- 5 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu verlassen. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie geändert wird oder bis die Option "Benutzereinstellungen zurücksetzten" auf "Ja" eingestellt ist (siehe Seite 57).

Finstellen der Bildschärfe

Verwenden Sie die Schärfeneinstellung, um die Ränder der Obiekte in den Aufnahmen zu markieren oder zu kaschieren.

- Drehen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" und drücken Sie die Meniitaste.
- 2 Markieren Sie das Menü "Schärfe" aund drücken Sie dann die Auswahltaste





Markieren Sie die gewünschte Einstellung für die Schärfe.

SCHARF — erhöht den Kontrast an den Rändern des Bildes, Ideal, wenn Sie das Bild schärfer machen möchten, oder wenn später bestimmte Bereiche des Bildes zuoder ausgeschnitten werden sollen.

STANDARD (Standardeinstellung) verwenden Sie diese Einstellung, wenn kein Trickeffekt benötigt wird. Ideal für den alltäglichen Gebrauch.

WEICH — macht die Bildränder weicher. erzielt einen "Weichzeichnereffekt". Ideal für Portraits.

- 4 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Änderungen zu übernehmen und zum Menii-Bildschirm zuriickzukehren.
- 5 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu verlassen. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie geändert wird oder bis die Option "Benutzereinstellungen zurücksetzten" auf "Ja" eingestellt ist (siehe Seite 57).

Einstellen der ISO-Geschwindigkeit

Die ISO-Einstellung kontrolliert die Lichtempfindlichkeit der Kamera. Für hell erleuchtete Szenen verwenden Sie eine niedrigere, für schwach beleuchtete Szenen eine höhere ISO-Einstellung.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" und drücken Sie die Meniitaste
- 2 Markieren Sie das Menü "ISO-Geschwindigkeit" ISO und drücken Sie dann die Auswahltaste.



3 Markieren Sie die gewünschte Einstellung für die ISO-Geschwindigkeit.

AUTOM. (Standardeinstellung) — Die Kamera stellt die ISO-Geschwindigkeit automatisch entsprechend der Helligkeit der Szene ein. Ideal für den alltäglichen Gebrauch.

ISO 100 — ideal für Standbilder bei Tageslicht und hellem Sonnenschein, wenn feine Details erwünscht sind. Ideal für Portraits und Naturszenen.

ISO 200 — ideal für bewölkte Tage. Bietet extra Geschwindigkeit, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

ISO 400 — ideal für Dämmerung- oder Nachtaufnahmen, wenn die Verwendung eines Blitzes verboten ist. Hervorragend für Sportveranstaltungen oder Innenaufnahmen mit oder ohne Blitz.

Wenn eine andere Einstellung als Auto gewählt ist, erscheint das (SO) Symbol auf der Statusanzeige.

Kapitel 3

- 4 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Änderungen zu übernehmen und zum Menü-Bildschirm zurückzukehren.
- 5 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu verlassen. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie geändert wird oder bis die Option "Benutzereinstellungen zurücksetzten" auf "Ja" eingestellt ist (siehe Seite 57).

Einstellen der Verschlusszeit

Verwenden Sie die Einstellung "Autom.", damit die Kamera die Verschlusszeit automatisch einstellt. Oder wählen Sie eine Verschlusszeit zwischen 0,7 und 16 Sekunden für eine längere Belichtung, wenn die Aufnahmen bei geringer Beleuchtung ohne Blitz gemacht werden.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" und drücken Sie die Meniitaste
- 2 Markieren Sie das Menü "Verschlusszeit" und drücken Sie dann die Auswahltaste.



3 Markieren Sie die gewünschte Einstellung für die Verschlusszeit.

AUTOM. (Standardeinstellung) — Die Kamera wählt die Verschlusszeit aus, die den gegebenen Lichtverhältnissen am besten entspricht.

0,7 bis 16 (Sekunden) — Verwenden Sie ein Stativ, damit die Kamera nicht wackelt.

Wenn Sie eine Verschlusszeit zwischen 0,7 und 16 Sekunden auswählen, erscheint das Symbol (Iangzeitbelichtung) in der Statusanzeige.

- 4 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Änderungen zu übernehmen und zum Menü-Bildschirm zurückzukehren.
- 5 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu verlassen.
 Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie geändert wird oder bis die Option "Benutzereinstellungen zurücksetzten" auf "Ja" eingestellt ist (siehe Seite 57).

Aufnahmen mit Datum versehen

Mit der Einstellung "Datum/Zeit-Stempel" werden das Datum bzw. Datum/ Uhrzeit in der unteren rechten Ecke des Bildes aufgedruckt.

HINWEIS: Diese Einstellung ist ideal, wenn der Zeitpunkt der Aufnahme festgehalten werden soll, z.B. bei Geburtstagsfotos oder bei Aufnahmen für Versicherungsansprüche.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die richtige Uhrzeit in der Kamera eingestellt ist (siehe Seite 10).
- 2 Drehen Sie den Modusschalter auf "Aufnahme" und drücken Sie die Menütaste.
- 3 Markieren Sie das Menii "Datum/Uhrzeit-Stempel" und drücken Sie dann die Auswahltaste (Select).



- 4 Markieren Sie die gewünschte Datumsstempeloption (JJJJ=Jahr, MM=Monat, TT=Tag, hh=Stunde, mm=Minute): Die Standardeinstellung lautet "Keine".
- 5 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Änderungen zu übernehmen und zum Menü-Bildschirm zurückzukehren.
- O Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu verlassen.

 Beim nächsten Aufnehmen von Bildern wird der Datumsstempel in die untere rechte Ecke des Bildes gedruckt.

 Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie geändert wird oder bis die Option "Benutzereinstellungen zurücksetzten" auf "Ja" eingestellt ist (siehe Seite 57).

4 Bearbeiten der Bilder

Unter Verwendung der Bearbeitungseinstellung auf dem Modusschalter können Sie die auf der Picture Card in Ihrer Kamera gespeicherten Aufnahmen überprüfen und bearbeiten.

Sie können die auf der Picture Card gespeicherten Aufnahmen in voller LCD-Monitorgröße oder unter Verwendung der Filmstreifenfunktion in drei Miniaturbildgrößen anzeigen.

HINWEIS: Diese Option eignet sich ideal, um Freunden Bilder auf der Kamera vorzuführen, oder um die Bilder vor dem Übertragen oder Drucken zu überprüfen.

Anzeigen von Aufnahmen in voller Größe



- 2 Drücken Sie die 4-Wege-Pfeiltaste, um durch die Bilder zu navigieren.
 - vorwärts
 - rückwärts
 - erstes Bild
 - letztes Bild

Anzeigen von Bildern mit dem Filmstreifen



- Drehen Sie den Modusschalter auf "Bearbeiten" Dund drücken Sie dann die Menütaste, um den Filmstreifen anzuzeigen.

Beim Loslassen der Pfeiltaste wird das aktuelle Bild auf dem LCD-Monitor angezeigt.

Der dunkle Bereich des Speicherbalkens zeigt den gefüllten Teil der Speicherkarte an. Die Anzeigenadel zeigt die Position der ausgewählten Aufnahme auf der Karte an.

3 Drücken Sie die Menütaste, um den Filmstreifen zu verlassen

Vergrößern von Aufnahmen

Verwenden Sie die Vergrößerungsoption, um bestimmte Bereiche eines Bildes zu vergrößern. Mit dieser Funktion kann bis zum Zwei- und Vierfachen der normalen Vergrößerung vergrößert werden.

HINWEIS: Diese Funktion eignet sich optimal zur Überprüfung von Details und der Schärfe der Aufnahmen.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Bearbeiten" und drücken Sie die Meniitaste.
- 2 Drücken Sie eine / Pfeiltaste, um das zu vergrößernde Bild anzuzeigen.
- 3 Markieren Sie das Menü "Vergrößern" pund drücken Sie dann die Auswahltaste.

Zum Navigieren die Taste drücken \



Zum Vergrößern die Taste drücken

4 Drücken Sie einmal auf die Auswahltaste, um das Bild um das Zweifache zu vergrößern. Drücken Sie zweimal auf die Auswahltaste, um auf das Vierfache zu vergrößern.

Das vergrößerte Bild wird mit dem Vergrößerungsfaktor auf dem LCD-Monitor angezeigt.

- 5 Verwenden Sie die / / / -Tasten, um zu verschiedenen Bereichen der Aufnahme zu navigieren.
- 6 Drücken Sie die Auswahltaste), um die Vergrößerung zu beenden.
- 7 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu verlassen.

Löschen von Bildern

Anhand der Löschen-Funktion können ein oder alle Bilder schnell und einfach von der Picture Card gelöscht werden.

HINWEIS: Löschen Sie Aufnahmen, um auf der Picture Card Platz freizumachen.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Bearbeiten" und drücken Sie die Meniitaste
- 2 Drücken Sie eine **1**-Pfeiltaste, um das zu löschende Bild anzuzeigen.
- 3 Markieren Sie das Menü "Löschen" 🔰 und drücken Sie dann die Auswahltaste.



4 Markieren Sie die gewünschte Einstellung zum Löschen.

AUFNAHME — löscht die gewählte Aufnahme.

BEENDEN (Standardeinstellung) — kehrt zum Hauptbildschirm zurück.

ALLE AUFNAHME — löscht alle Bilder auf der Picture Card. Überprüfen Sie die Bilder vor dem Löschen anhand des Filmstreifens. Geschützte Aufnahmen werden nicht gelöscht. Informationen zum Aufheben des Schutzes finden Sie auf Seite 45.

- 5 Drücken Sie die Auswahltaste.
- 6 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu verlassen.



Verwenden Sie die Schutzfunktion, um ein versehentliches Löschen von besonderen Bildern von der Picture Card zu verhindern.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Bearbeiten" und drücken Sie die Menitraste.
- 2 Drücken Sie eine **1**-Pfeiltaste, um das zu schützende Bild anzuzeigen.
- 3 Markieren Sie das Menü "Schutz einstellen" und drücken Sie dann die Auswahltaste.



- 4 Drücken Sie die Auswahltaste, um das Bild zu schützen.
 - Auf dem LCD-Monitor wird das Schutzsymbol mit dem geschützten Bild angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Auswahltaste erneut, um den Schutz aufzuheben.
- 6 Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu verlassen.

Ausführen einer Diashow

Verwenden Sie die Diashow-Funktion, um die Bilder in dem eingestellten Intervall auf dem LCD-Monitor der Kamera anzuzeigen. Sie können die Diashow auch auf einem angeschlossenen Videogerät mit Videoeingang, wie z. B. TV, Computerbildschirm oder Digitalprojektor, vorführen. Die Diashow-Funktion ist nicht verfügbar, wenn nur ein Bild auf der Picture Card gespeichert wurde.

HINWEIS: Die Diashow-Funktion eignet sich ideal zum Vorführen der Bilder bei Feiern oder geschäftlichen Besprechungen.



Um die Diashow auf einem externen Videogerät vorzuführen, stecken Sie das Videokabel wie folgt ein:

- O Stecken Sie das entsprechende Ende des Videokabels (im Lieferumfang der Kamera enthalten) in den Videoausgangsanschluss der Kamera. Stecken Sie das andere Ende in den Videoeingangsanschluss des externen Gerätes (TV, Videorekorder, Computerbildschirm, Digitalprojektor).
- Details zur Videoeinrichtung entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch zu Ihrem Fernseh- oder anderem Gerät.
- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Bearbeiten" und drücken Sie die Menitaste
- 2 Markieren Sie das Menü "Diashow" in und drücken Sie dann die Auswahltaste.

Kapitel 4



- 3 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Anzeige für das Diashow-Intervall aufzurufen.
- 4 Verwenden Sie die __/__Tasten, um zu bestimmen, wie lange jedes Bild auf dem LCD-Monitor angezeigt wird (5 bis 99 Sekunden).
- 5 Drücken Sie die Auswahltaste, um die Diashow zu beginnen.
- 6 Drücken Sie die Auswahltaste erneut, um die Diashow abzubrechen.

Auswählen von Bildern zum automatischen Drucken

Verwenden Sie die Druckauftrag-Funktion, um bestimmte Bilder und die gewünschte Anzahl von Kopien auszuwählen, die automatisch auf dem KODAK Personal Picture Maker oder auf einem anderen zum Direktausdruck fähigen Drucker ausgedruckt werden sollen.

HINWEIS: Diese Funktion spart Zeit, wenn die Bilder ausgedruckt werden sollen. Wenn Sie die Picture Card in einen für einen Druckauftrag aktivierten Drucker stecken, werden nur die zum Drucken ausgewählten Aufnahmen gedruckt.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Bearbeiten" und drücken Sie die Meniitaste
- 2 Drücken Sie eine **1**-Pfeiltaste, um das zu druckende Bild anzuzeigen.
- 3 Markieren Sie das Menü "Druckauftrag" und drücken Sie dann die Auswahltaste.



4 Markieren Sie die gewünschte Einstellung für den Druckauftrag.

DRUCKAUFTRAG ABBRECHEN — bricht den gesamten Druckauftrag von der Picture Card ab.

INDEX-DRUCK — fordert einen Ausdruck mit einem Miniaturbild von jedem Bild auf der Picture Card an.

AKTUELLE AUFNAHME — fordert die gegenwärtig gewählte Aufnahme an.

BEENDEN — kehrt zum Hauptbildschirm zurück.



ALLE AUFNAHMEN — wählt alle Bilder auf der Picture Card aus. Am unteren Rand des LCD-Monitors sehen Sie den "Filmstreifen", der Sie daran erinnert, dass alle Bilder betroffen sind.

Wenn Sie "Druckauftrag Abbrechen" oder "Index-Druck" gewählt haben, werden Sie auf der nächsten Anzeige aufgefordert, Ihre Wahl zu bestätigen. Antworten Sie mit "Ja" oder "Nein".

Wenn Sie aktuelle Aufnahme oder alle Aufnahmen gewählt haben, erscheint die Anzeige für die Anzahl der Kopien. Drücken Sie eine —/—-Pfeiltaste, um die Anzahl der gewünschten Ausdrucke anzugeben (0-99). Wenn Null (0) eingegeben wird, wird der Druckauftrag für das jeweilige Bild abgebrochen.

- 6 Drücken Sie die Auswahltaste.

 Auf dem LCD-Monitor wird das

 Druckauftragssymbol mit den zum

 Drucken ausgewählten Bildern angezeigt.
- 7 Drücken Sie die Auswahltaste.
- 8 Drücken Sie die taste, um das Menü zu verlassen.

Info zur Aufnahme anzeigen

Die Funktion "Info zur Aufnahme" zeigt bestimmte Daten für jedes Bild auf der Picture Card in der Kamera an. Es werden z. B. die Bildnummer, das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme und die zur Aufnahme verwendeten Einstellungen angezeigt.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Bearbeiten" und drücken Sie die Menütaste.
- 2 Drücken Sie die **1**-Pfeiltaste, um eine Aufnahme anzuzeigen.
- 3 Markieren Sie das Menü "Info zur Aufnahme" und drücken Sie dann die Auswahltaste.



- 4 Verwenden Sie die △/▼ Tasten, um die Daten nach oben oder unten abzurollen.
 Die Informationen zur Aufnahme können auf dem LCD-Monitor lediglich angezeigt werden
- 5 Zum Beenden der Info-Anzeige drücken Sie die Auswahltaste.

Benutzerspezifische Einstellung der Kamera

Mit der Option "Setup" 🜠 auf dem Modusschalter können Sie die Kameraeinstellungen Ihrem persönlichen Bedarf anpassen.

Einstellen des Stromsparmodus

Der Stromsparmodus passt den Batterieverbrauch der Kameraleistung an. Auf Seite 97 wird erläutert, wie sich die Einstellungen auf die Kameraleistung auswirken.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Setup" 📝.
- 2 Markieren Sie das Menü "Stromsparmodus" py und drücken Sie dann die Auswahltaste.



3 Markieren Sie die gewünschte Einstellung für den Stromsparmodus.

AUS — die Kameraleistung hat Priorität vor dem Batteriestromverbrauch. Optimale Einstellung, wenn die Batterielebensdauer keine wichtige Rolle spielt.

STANDARD (Standardeinstellung) — Batterieverbrauch und Kameraleistung werden gleichmäßig optimiert. Ideal für den alltäglichen Gebrauch.

EIN — Die Batterielebenszeit hat Priorität vor der Kameraleistung. Sollte verwendet werden, wenn nur eine Batterie oder ein Batteriesatz zur Verfügung steht.

4 Drücken Sie die Auswahltaste.
Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Einstellen des digitalen Zoom

Der digitale Zoom ermöglicht das Dreifache (3x) der Vergrößerung der optischen Zoom-Funktion. Sie können bestimmen, wie sich die digitale Zoom-Funktion verhalten soll, wenn Sie Teleaufnahme (T) auf der vierseitigen Pfeiltaste über die Grenze des optischen Zoom hinaus stellen.

Die Anwendung der digitalen Zoom-Funktion ist auf Seite 25 beschrieben.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Setup"
- 2 Markieren Sie das Menü "Digitaler Zoom" und drücken Sie dann die Auswahltaste.



3 Markieren Sie die gewünschte Einstellung für den digitalen Zoom.

KONTINUIERLICH — Zoomt direkt und ohne Anhalten von der optischen Teleaufnahme zum digitalen Zoom. Ideal für den schnellen Übergang vom optischen zum digitalen Zoom.

PAUSE (Standardeinstellung) — Zoom stoppt zwischen der Grenze vom optischen Zoom (2x) und dem Anfang des digitalen Zooms.

Zum Verwenden der Pause-Einstellung drücken Sie Teleaufnahme (T) auf der vierseitigen Pfeiltaste in die entfernteste Position – die maximale Grenze des optischen Zoom. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie erneut in Richtung T.

KEIN — deaktiviert den digitalen Zoom.

4 Drücken Sie die Auswahltaste. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Einstellen der Kontrolltöne

Die Kontrolltöne (Piepsignale) der Kamera weisen den Benutzer auf die Durchführung bestimmter Funktionen hin. Die Kontrolltöne können für die meisten Funktionen sowie für bestimmte Funktionen eingestellt oder vollkommen ausgeschaltet werden (AUS).

HINWEIS: Bei Anlässen, die Stille erfordern, wie z.B. einer Hochzeit oder einem Theaterstück, sollten die Kontrolltöne ausgeschaltet werden.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Setup" [].
- 2 Markieren Sie das Menü "Kontrolltöne" und drücken Sie dann die Auswahltaste.



3 Markieren Sie die gewünschte Einstellung für die Kontrolltöne.

AUS — es werden keine Kontrolltöne ausgegeben.

AUSWAHL EIN (Standard-

einstellung) — der Kontrollton wird nur für Warnsignale ausgegeben und wenn die Verschlusstaste gedrückt wird.

EIN — für fast alle Funktionen ertönt ein Kontrollton.

4 Drücken Sie die Auswahltaste.

Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Einstellen des Videoausgangs (Video Out)

Die Funktion "Videoausgang" ermöglicht das Anpassen des Videoausgangssignals der Kamera an den in Ihrer Region verwendeten Standard.

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf "Setup" 🗹.
- 2 Markieren Sie das Menü "Videoausgang" Moscowa und drücken Sie dann die Auswahltaste.



3 Markieren Sie die gewünschte Einstellung für den Videoausgang.

NTSC (Standardeinstellung) — Dieser Standard wird in den meisten Ländern außerhalb von Europa verwendet. Die USA und Japan verwenden NTSC.

PAL (EUROPA) — Dieser Standard wird in den europäischen Ländern verwendet.

4 Drücken Sie die Auswahltaste. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Auswählen einer Sprache

Die Sprachoption ermöglicht das Anzeigen der Menüs und Meldungen in verschiedenen Sprachen.

HINWEIS: Das Sprachen-Menü steht in bestimmten Länder nicht zur Verfügung. Diese Kameras können nur in der vom Werk eingestellten Sprache betrieben werden.



- Drehen Sie den Modusschalter auf "Setup"
- 2 Markieren Sie das Menü "Sprache" und drücken Sie dann die Auswahltaste.
- 3 Markieren Sie die gewünschte Einstellung für die Sprache.
- 4 Drücken Sie die Auswahltaste. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Formatieren einer Picture Card

Die Picture Card muss neu formatiert werden, wenn sie fehlerhaft wird. In diesem Fall erscheint auf dem LCD-Monitor eine Fehlermeldung. Die Fehlermeldungen sind auf Seite 85 beschrieben.

- 2 Markieren Sie das Menü "Karte formatieren" und drücken Sie dann die Auswahltaste.



3 Markieren Sie die gewünschte Einstellung zum Formatieren der Karte.

FORMATIEREN FORTSETZEN — löscht alle Daten auf der Karte und formatiert die Picture Card zur Verwending in der Kamera.

ABBRECHEN (Standardeinstellung) — beendet die Funktion, ohne Änderungen vorzunehmen.

4 Drücken Sie die Auswahltaste.



VORSICHT:

Mit der Formatierung wird der gesamte Inhalt, einschließlich geschützter Aufnahmen, von der Picture Card gelöscht. Wenn die Picture Card während der Formatierung herausgenommen wird, kann die Karte dadurch beschädigt werden.

Benutzereinstellungen zurücksetzen

Mit der Funktion zum Zurücksetzen der Benutzereinstellungen werden die meisten Aufnahmemenü-Einstellungen beim Ausschalten der Kamera wieder auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Auf Seite 96 sind die werkseitigen Standardeinstellungen aufgelistet.

- 2 Markieren Sie das Menü "Benutzereinstellungen zurücksetzten" 💦 🍑 und drücken Sie dann die Auswahltaste.





- Markieren Sie die gewünschte Einstellung zum Zuriicksetzen
 - **Ia** Bei jedem Ausschalten der Kamera werden die meisten Aufnahmemenü-Einstellungen wieder auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.
 - Nein (Standardeinstellung) Die benutzerdefinierten Einstellungen bleiben erhalten, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.
- 4 Drücken Sie die Select-Taste (Auswahltaste).

Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geändert wird.

Anzeigen der Kameradaten

Unter der Info-Option können Sie den Namen und das Modell Ihrer Kamera sowie die Firmwareversion (interne Kamerasoftware) anzeigen. Diese Informationen werden z. B. bei einer Reparatur der Kamera benötigt.



- Drehen Sie den Modusschalter auf "Setup"
- 2 Markieren Sie das Menü "Info" und drücken Sie dann die Auswahltaste.

Die Daten können nur angezeigt werden.

3 Drücken Sie die Auswahltaste.

Seite 103 enthält Informationen zur Aktualisierung der Kamera mit der neuesten Firmware.

6 Installieren der Software

Installieren Sie zuerst die Software von der KODAK Bilder-Software-CD, bevor Sie Aufnahmen von der Kamera auf den Computer übertragen.

MACINTOSH OS X-Benutzer: Bitte lesen Sie den Hinweis auf Seite 60, bevor Sie die Software installieren.

Installieren der Software

- Schließen Sie zunächst alle Programme, die auf dem Computer ausgeführt werden.
- 2 Legen Sie die KODAK Bilder-Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk.
- 3 Installieren Sie die Software:

Auf einem WINDOWS-Computer — Das erste Installationsfenster wird in der Regel automatisch angezeigt. Falls dies nicht der Fall ist, wählen Sie die Option "Ausführen" im Startmenü, und geben Sie den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks ein, gefolgt von \setup.exe. Beispiel: d:\setup.exe.

Auf einem MACINTOSH-Computer — Klicken Sie im automatisch eingeblendeten Installationsfenster auf "Fortfahren".

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren. Wenn Sie am Ende der Installation dazu aufgefordert werden, starten Sie den Computer neu.

Um alle Anwendungen von der CD zu installieren, wählen Sie bei entsprechender Aufforderung "Standard".

Um die zu installierenden Anwendungen einzeln auszuwählen, wählen Sie bei entsprechender Aufforderung "Benutzerdefiniert". Eine Beschreibung der auf der CD befindlichen Anwendungen finden Sie auf Seite 61.

HINWEIS: Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, Ihre Kamera und Software zu registrieren. Für eine elektronische Registrierung müssen Sie zuerst die Verbindung zu Ihrem Internet-Service-Provider herstellen.

Hinweis für MACINTOSH OS X-Benutzer

Installieren Sie keine KODAK-Verbindungs- oder Bildübertragunssoftware —MACINTOSH OS X wird mit einer Bildaufnahmeanwendung geliefert, die über die Funktionalität der KODAK Verbindungs- und der KODAK Bildübertragungssoftware verfügt. Diese beiden Anwendungen werden nicht benötigt und funktionieren auf dem MACINTOSH OS X nicht. Die Bildaufnahmeanwendung von MACINTOSH OS X wird automatisch gestartet, wenn die Kamera über das USB-Kabel oder die KODAK EASYSHARE Kamera Station an den Computer angeschlossen wird.

Optional, installieren Sie die KODAK Bilder-Software — Möglicherweise möchten Sie die KODAK Bilder-Software installieren, um Bilder anzuzeigen, zu bearbeiten und per E-Mail zu versenden. Die KODAK Bilder-Software wird mit MACINTOSH OS X im Classic-Modus installiert und ausgeführt. Der Classic-Modus von MACINTOSH OS X startet OS 9 und führt die Anwendung in dieser Umgebung aus. OS 9 wird beim Öffnen der KODAK Bilder-Software automatisch gestartet.

Im Kamera-Lieferumfang enthaltene Software

Die KODAK Bilder-Software-CD enthält die folgenden Anwendungen, mit denen Sie auf Ihre digitalen Bilder zugreifen, diese übertragen und sich an den Bildern erfreuen können. Die CD enthält u. U. weitere Software, die hier nicht beschrieben wird.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Anwendungen finden Sie in der Online-Hilfe zu den einzelnen Anwendungen.

KODAK Bildübertragungssoftware

Mit dieser Software können Sie Ihre Aufnahmen automatisch von der Kamera auf den Computer übertragen und die Bilddateien dort organisieren und umbenennen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 64.

KODAK Bilder-Software

Nach dem Übertragen der Aufnahmen auf den Computer können Sie mit der KODAK Bilder-Software:

- Die Aufnahmen anzeigen und verteilen.
- Trickeffekte hinzufügen, eine individuelle Diashow erstellen, rote Augen retuschieren, zuschneiden und drehen und vieles mehr.
- O Ihre Aufnahmen per E-Mail an Freunde und Familienmitglieder senden.

KODAK Kamera-Verbindungssoftware

Die KODAK Kamera-Verbindungssoftware zeigt die Kamera als Wechseldatenträger auf dem Desktop. Sie können die mit Ihrer Kamera gemachten Aufnahmen übertragen, kopieren, umbenennen und löschen und greifen dabei wie auf den Inhalt eines beliebigen Laufwerks zu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Manuelles Übertragen der Bilder auf Seite 67.

Systemanforderungen für Computer

Zum korrekten Übertragen und Bearbeiten von Aufnahmen werden die folgenden Mindestanforderungen empfohlen:

Systemanforderungen für WINDOWS-Systeme
O Für die Betriebssysteme WINDOWS 98, 98SE, ME oder 2000 ausgelegter PC
○ 200 MHz-Prozessor
RAM: Mindestens 48 MB RAM (96 MB wird empfohlen) für WINDOWS 98, 98SE, ME Mindestens 64 MB RAM (128 MB wird empfohlen) für WINDOWS 2000
O 100 MB freier Festplattenspeicher
○ CD-ROM-Laufwerk
O Freier USB-Anschluss
O Farbmonitor mit einer Mindestauflösung von 800 x 600 Pixel und High Color (16-Bit) oder True Color (24-Bit) wird empfohlen
Anforderungen für MACINTOSH-Systeme
O PowerPC-basierter MACINTOSH-Computer
O MACINTOSH OS 8.6, 9.x, X
O 64 MB RAM-Speicher
○ 100 MB freier Festplattenspeicher
O CD-ROM-Laufwerk
O Integrierter USB-Anschluss oder COMPACTFLASH-Kartenleser
O Farbmonitor mit einer Mindestauflösung von 800 x 600 Pixel; Tausend oder Millionen von Farben und wird empfohlen

Informationen zur Kompatibilität mit neuen Betriebssystemen auf dem Markt finden Sie auf unserer Website unter http://www.kodak.com.

7 Verwenden von Aufnahmen auf Ihrem Computer

Übertragen Sie Ihre Aufnahmen auf Ihren Computer und erleben Sie die Digitaltechnik auf Abruf.

Vor dem Übertragen Ihrer Aufnahmen


Installieren Sie zuerst die Software von der KODAK Bilder-Software-CD, bevor Sie Aufnahmen von der Kamera auf den Computer übertragen (Seite 59).

MACINTOSH OS X-Benutzer: Bitte lesen Sie den Hinweis auf Seite 60, bevor Sie die Software installieren.

Anschließen an den Computer


Sie können die Aufnahmen von der Kamera entweder mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder mit der KODAK EASYSHARE Kamera Station auf den Computer übertragen.

Anschließen mit dem USB-Kabel

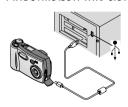

- 1 Stecken Sie das gekennzeichnete (1) Ende des USB-Kabels in den gekennzeichneten USB-Anschluss am Computer ein. Wenn der Anschluss nicht gekennzeichnet ist, lesen Sie das Benutzerhandbuch zu Ihrem Computer.
- 2 Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den gekennzeichneten USB-Anschluss der Kamera ein.

Anschließen mit der KODAK EASYSHARE Kamera Station

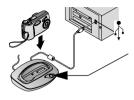

- Öffnen Sie die Anschlussabdeckung unten an der Kamera.
- Setzen Sie die Kamera in die Kamera Station ein.
- 3 Drücken Sie auf die Taste "Anschließen". Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 8, Verwenden der KODAK EASYSHARE Kamera Station.

HINWEIS: Die Aufnahmen können auch mit einem KODAK USB Picture Card Reader übertragen werden. Wenden Sie sich an Ihren KODAK-Händler oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.kodak.com/go/accessories.

Übertragen der Bilder

Die KODAK Bildübertragssoftware wird automatisch geöffnet, wenn der Computer wie im vorherigen Abschnitt (Anschließen an den Computer) gezeigt, angeschlossen wurde.

> Willkommen bei der KODAK Bildübertragssoftware

Auf einen WINDOWS-Computer übertragen

- Klicken Sie auf "Jetzt übertragen" , um die Aufnahmen mit den aktuellen Einstellungen auf den Computer zu übertragen.
 Die Aufnahmen werden standardmäßig am folgenden Speicherziel auf dem Computer gespeichert. C: Kodak Aufnahmen.
- Zum Ändern der Standardoptionen zum Übertragen von Aufnahmen klicken Sie auf "Setup"
 , bevor Sie auf "Jetzt übertragen" klicken.

Auf einen MACINTOSH-Computer übertragen

- Klicken Sie auf das Optionsfeld "Automatische Übertragung" und anschließend auf "Übertragen".
 - Mit der Option "Automatische Übertragung" werden alle Aufnahmen vom internen Speicher oder von der Picture Card mit der aktuellen Einstellung kopiert.
- Oder klicken Sie auf das Optionsfeld "Übertragung mit Anleitung" und anschließend auf "Übertragen".

Mit der Option "Übertragung mit Anleitung" können Sie jede Aufnahme anzeigen, benennen und einen Zielordner auf dem Computer auswählen.

Ausschalten der Autostart-Funktion für die KODAK Bilder-Software

Wenn die Bildübertragungs- und die Bilder-Software nicht automatisch gestartet werden soll, können Sie die Autostart-Funktion umgehen. Detaillierte Informationen hierzu und zu anderen Funktionen der Bildübertragungssoftware finden Sie in der Online-Hilfe.

Auf einem WINDOWS-Computer — Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bildübertragungssymbol in der Task-Leiste und wählen Sie *Weitere Informationen zu dieser Anwendung*.

Auf einem MACINTOSH-Computer — Klicken Sie im Anwendungsfenster auf das Hilfesymbol (?).

Arbeiten mit Ihren Bildern

Wenn die Aufnahmen übertragen wurden, wird die Bildübertragungssoftware geschlossen und die KODAK Bilder-Software geöffnet.

Mit der KODAK Bilder-Software können Sie:

0	Trickeffekte	hinzufügen,	rote Augen	retuschieren,	zuschneiden	und
	drehen.		_			

- Auf Ihrem Drucker zu Hause ausdrucken.
- O Bilder per E-Mail an Familienmitglieder und Freunde senden.

Die Online-Hilfe der KODAK Bilder-Software enthält detaillierte Informationen zur Verwendung der Software.

Manuelles Übertragen der Bilder

Mit der KODAK Kameraverbindungssoftware können Sie direkt auf die Aufnahmen in der Kamera zugreifen, um: eine Vorschau der Aufnahmen anzuzeigen und zu durchsuchen, alle oder ausgewählte Aufnahmen auf den Computer zu kopieren, eine Aufnahme direkt in Anwendungen anderer Hersteller zu öffnen, Aufnahmen aus einem Speicher zu löschen, die Picture Card zu formatieren und um Informationen zu einer ausgewählten Aufnahme oder anzuzeigen.

Schließen Sie die Kamera an den Computer an (Seite 63) und greifen Sie wie folgt auf die Aufnahmen zu:

Auf einem WINDOWS-Computer

- Wenn die Kamera an den Computer (Seite 63) angeschlossen wird, sehen Sie die Kamera als Wechseldatenträger im Arbeitsplatz-Fenster.
- O Doppelklicken Sie auf das Kamerasymbol im Arbeitsplatz-Fenster.
- Das Kamerafenster wird geöffnet und zeigt den DCIM-Ordner an. Zum Anzeigen der Bilddateien doppelklicken Sie auf den DCIM-Ordner und dann auf den 100K3900-Ordner.

Auf einem MACINTOSH-Computer

- O Die Picture Card wird als Symbol auf dem Desktop angezeigt.
- Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

Weitere Informationen zu den Namen und Standorten von Aufnahmen finden Sie auf Seite 102.

Online-Hilfe zur KODAK Kamera-Verbindungssoftware

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Kamera-Verbindungssoftware finden Sie in der Online-Hilfe.

Auf einem WINDOWS-Computer — Klicken Sie auf das Kamerasymbol im Arbeitsplatz-Fenster und wählen Sie dann "Hilfe zur Kamera".

Auf einem MACINTOSH-Computer — Wählen Sie
Kamera → Hilfe zur Kamera aus der Finder-Menüleiste aus

Drucken der Aufnahmen

Wählen Sie Ihre bevorzugte Methode, um die langlebigen Abzüge Ihrer digitalen Aufnahmen zu genießen.

Von der KODAK Bilder-Software

 Drucken Sie Ihre Bilder mit Ihrem eigenen Drucker auf dem KODAK Premium Fotopapier aus.

Von einer Picture Card

- Verwenden Sie die Druckauftrag-Funktion (Seite 48), um Bilder von einer Picture Card direkt auf einem KODAK Personal Picture Maker oder einem anderen zum Direktausdruck f\u00e4higen Drucker auszudrucken.
- In Ihrem örtlichen Fotoladen können Sie die Bilder auf der Picture Card ausdrucken lassen.
- Sie können die Bilder auch selbst auf einem beliebigen KODAK Picture Maker ausdrucken.

8 Verwenden der KODAK EASYSHARE Kamera Station

Mit der KODAK EASYSHARE Kamera Station (Kamera Station) wird das Übertragen von Aufnahmen auf den Computer so einfach wie noch nie. Die Kamera Station dient zudem als Batterieschnellladegerät für den im Lieferumfang enthaltenen KODAK wiederaufladbaren NiMH-Batteriepack und speist die Kamera.


Damit der Batteriepack stets geladen und die Kamera aufnahmebereit bleibt, sollten Sie Ihre Kamera, wenn keine Aufnahmen gemacht werden, in der Kamera Station aufbewahren.

HINWEIS: Ein Einsatz für die Kamera Station, der allen Kameras der KODAK DX-Serie beiliegt, wird zum korrekten Einpassen der Kamera in die Kamera Station benötigt.

Wenn die Kamera nicht mit einer KODAK EASYSHARE Kamera Station geliefert wurde, kann sie als Zubehör erworben werden. Wenden Sie sich an Ihren KODAK-Händler oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.kodak.com/go/accessories.

Lieferumfang der Kamera Station

Die Kamera Station wird mit folgendem Zubehör geliefert.

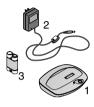

- 1 KODAK EASYSHARE Kamera Station
- 2 Netzadapter
 Einige Adapter seben möglicherweise
 anders als der hier abgebildete Adapter
 aus
- 3 KODAK wiederaufladbarer NiMH-Batteriepack
- 4 Anleitung für den schnellen Einstieg (nicht abgebildet)

Installieren des Einsatzes für die Kamera Station

Kameras der KODAK DX-Serie werden mit einem Einsatz geliefert, die zum optimalen Einpassen der Kamera in die Kamera Station dient.




- 1 Führen Sie die vorderen Laschen in die Schlitze in die Vertiefung der Kamera Station ein
- 2 Stecken Sie den Einsatz in die Vertiefung und lassen Sie ihn einrasten.

Zum Bestellen eines Einsatzes für Ihre Kamera wenden Sie sich an den Kodak-Kundendienst (siehe Seite 90).

Anschließen der Kamera Station

Schließen Sie die Kamera Station an den Computer und an eine Netzsteckdose an. Sie benötigen dazu das im Kamera-Lieferumfang enthaltene USB-Kabel und den im Lieferumfang der Kamera Station enthaltenen Netzadapter.

Beim Anschließen der Kamera Station an den Netzstrom und an den Computer darf sich die Kamera nicht in der Kamera Station befinden.

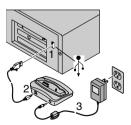

- 1 Stecken Sie das gekennzeichnete (1 Ende des USB-Kabels in den gekennzeichneten USB-Anschluss am Computer ein.
 - Genauere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Computer.
- 2 Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den gekennzeichneten USB-Anschluss an der Rückseite der Kamera Station ein.

3 Stecken Sie den Netzadapter an der Rückseite der Kamera Station und in eine Steckdose ein.


Einige Netzadapter sehen möglicherweise anders als der hier abgebildete aus oder werden mit zusätzlichen Steckern geliefert. Verwenden Sie den für Ihre Steckdose bestimmten Stecker.

Lassen Sie die Kamera Station am Computer angeschlossen, um eine einfache Übertragung von Aufnahmen, das Aufladen des Batteriepacks und die Stromversorgung der Kamera zu ermöglichen.

Einlegen des Batteriepacks in die Kamera.



- Öffnen Sie das Batteriefach unten an der Kamera.
- 2 Legen Sie den Batteriepack entsprechend der Pfeilrichtung ein (siehe Abbildung).

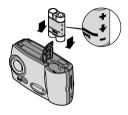



VORSICHT:


Der Batteriepack kann nur in der abgebildeten Ausrichtung in die Kamera eingelegt werden. Falls sich der Batteriepack nicht leicht einlegen lässt, positionieren Sie ihn neu und versuchen Sie es noch einmal. KEINE KRAFT AUFWENDEN. Hierdurch kann die Kamera beschädigt werden.

3 Schließen Sie das Batteriefach.


WICHTIG: Die Batterien im Batteriepack sind zum Zeitpunkt der Lieferung nicht aufgeladen. Anweisungen zum Aufladen finden Sie auf Seite 75.

Docken der Kamera

Wenn Sie bereit sind, Ihre Bilder von der Kamera auf den Computer zu übertragen oder den Batteriepack aufzuladen, setzen Sie die Kamera in die Kamera Station ein.

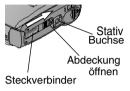

- 1 Schalten Sie die Kamera aus.
- 2 Schieben Sie die Anschlussabdeckung an der Unterseite der Kamera zur Seite, so dass die Abdeckung mit einem Klicken geöffnet wird.

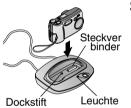

3 Setzen Sie die Kamera in die Kamera Station ein und drücken Sie sie nach unten, um die Anschlüsse korrekt zu platzieren; der Dockstift passt in den Stativanschluss der Kamera.

Die Leuchte der Kamera Station leuchtet grün, wenn die Steckverbinder richtig sitzen. Die Kamera wird nun über die Kamera Station mit Netzstrom und nicht mehr über die Kamerabatterien gespeist.

HINWEIS: Wenn der Batteriepack in der Kamera aufgeladen werden muss, leuchtet die Leuchte der Kamera Station nach ein paar Sekunden auf und der Ladevorgang beginnt.

Aufladen des Batteriepacks


Die Batterien im Batteriepack sind zum Zeitpunkt der Lieferung nicht aufgeladen.

- Schalten Sie die Kamera aus.
- 2 Achten Sie darauf, dass der Batteriepack in die Kamera eingelegt wurde.
- 3 Setzen Sie die Kamera in die Kamera Station ein (siehe Seite 74).
 - O Das Aufladen beginnt nach ein paar Sekunden.
 - Die Leuchte der Kamera Station leuchtet w\u00e4hrend des Ladevorgangs rot; wenn der Batteriepack vollst\u00e4ndig geladen ist, leuchtet sie gr\u00fcn.
 - Das vollständige Aufladen dauert ca. 2,5 Stunden. Lassen Sie die Kamera auch nach dem Aufladen des Batteriepacks in der Kamera Station. Der Batteriestand wird fortwährend erfasst und bei Bedarf nachgeladen. Unter diesen Bedingungen erscheint beim Laden kein rotes Licht.
 - O Beim Einschalten der Kamera wird der Ladevorgang gestoppt. Wenn die Kamera im eingeschalteten Zustand in der Kamera Station gelassen wird, wird der Ladevorgang fortgesetzt, wenn die Kamera in den automatischen Stromsparmodus schaltet (siehe Seite 9).

HINWEIS: Die Kamera Station lädt nur den KODAK wiederaufladbaren NiMH-Batteriepack. Wenn die Kamera mit anderen (wiederaufladbaren oder nicht wiederaufladbaren) Batterien in die Kamera Station gelegt wird, werden die Batterien nicht aufgeladen.

Übertragen von Aufnahmen

So übertragen Sie Aufnahmen von der Kamera auf den Computer:

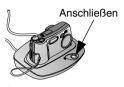

- 1 Setzen Sie die Kamera in die Kamera Station ein.
- 2 Drücken Sie auf die Taste "Anschließen".
 - O Die Leuchte der Kamera Station blinkt grün, während eine aktive Verbindung zum Computer besteht.
- Falls die KODAK Bildübertragungssoftware installiert wurde, wird sie automatisch auf dem Computer geöffnet und die Aufnahmen werden übertragen.
 - Während die Sucherleuchte grün blinkt, können Aufnahmen manuell übertragen werden. Siehe Seite 67.
- Dann wird die KODAK Bilder-Software geöffnet, damit Sie mit den Aufnahmen auf dem Computer arbeiten können. Detaillierte Informationen finden Sie unter Kapitel 7, Verwenden von Aufnahmen auf Ihrem Computer.

HINWEIS: Nach der Übertragung der Aufnahmen lassen Sie die Kamera in der Kamera Station. Zehn Minuten nach abgeschlossener Übertragung beginnt die Kamera Station mit der Überwachung des Batteriestands und lädt ggf. nach.

Verwenden eines Stativs

Für mehr Stabilität bei Verwenden eines Stativs nehmen Sie die Kamera aus der Kamera Station und schließen Sie das Stativ direkt an die Kamera anstatt an die Kamera Station an.

Der Stativanschluss der Kamera befindet sich an der Unterseite der Kamera.

9 Fehlerbehebung

Gelegentlich werden Sie vielleicht Fragen zur Bedienung der KODAK EASYSHARE DX3900 Digitalen Zoomkamera oder der KODAK EASYSHARE Kamera Station haben. In diesem Kapitel finden Sie schnell die Antworten auf Ihre Fragen.

Weitere technische Daten finden Sie in der ReadMe-Datei auf der KODAK Bilder-Software-CD. Die neuesten Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie auf unserer Website unter: http://www.kodak.com.

Fehlerbehebung — Kamera

Die Picture Card (auch Speicherkarte genannt)				
Problem	Ursache	Abhilfe		
Die Kamera erkennt die Picture Card nicht.	Die Picture Card ist möglicherweise nicht COMPACTFLASH- zertifiziert.	Erwerben Sie eine zertifizierte COMPACTFLASH Picture Card. (Seite 5).		
	Die Picture Card ist möglicherweise fehlerhaft.	Formatieren Sie die Picture Card neu (Seite 56). Vorsicht: Durch Formatieren werden alle Aufnahmen von der Karte gelöscht.		
	Es wurde keine Picture Card in die Kamera eingesteckt.	Legen Sie eine Picture Card ein.		

77

Die Picture Card (auch Speicherkarte genannt)				
Problem	Ursache	Abhilfe		
Kamera hängt beim Einstecken oder Herausnehmen einer Picture Card.	beim Einstecken	Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera beim Einstecken bzw. Herausnehmen einer Picture Card ausgeschaltet ist.		

Kommunikation mit der Kamera				
Problem	Ursache	Abhilfe		
Der Computer kann nicht mit der Kamera kommunizieren.	Es besteht ein Problem mit der Konfiguration des USB-Anschlusses Ihres Computers.	Informationen zur Verwendung der KODAK Kameraverbindungssoftware (Seite 68) finden Sie in der Online-Hilfe unter "Erste Schritte". Anschließen der Kamera an den Computer Oder gehen Sie zu www.kodak.com und klicken Sie auf "Service und Support".		
	Die Kamera ist ausgeschaltet.	Schalten Sie die Kamera ein. (Seite 7).		
	Einige erweiterte Energiesparoptionen bei Laptops schalten die Anschlüsse aus, um die Batterie zu schonen.	Lesen Sie die Informationen zur Stromverwaltung im Handbuch zu Ihrem Laptop, um diese Funktion zu deaktivieren.		
	Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.	Stecken Sie das Kabel an der Kamera und am Computer ein (Seite 63).		
	Die Software wurde nicht installiert.	Installieren Sie die Software. (Seite 59).		
	Auf Ihrem Computer werden zu viele Anwendungen ausgeführt.	Trennen Sie die Kamera vom Computer. Beenden Sie alle Softwareanwendungen, schließen Sie die Kamera wieder an und versuchen Sie es erneut.		

Kamera				
Problem	Ursache	Abhilfe		
Verschlusstaste funktioniert nicht.	Die Kamera ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie die Kamera ein. (Seite 7).		
	Die Kamera verarbeitet eine Aufnahme, die Sucherleuchte blinkt.	Warten Sie, bis die Leuchte aufhört zu blinken, bevor Sie eine weitere Aufnahme machen.		
	Der Speicher der Picture Card ist erschöpft.	Übertragen Sie die Aufnahmen auf den Computer (Seite 64, löschen Sie die Aufnahmen auf der Picture Card (Seite 44) oder stecken Sie eine andere Speicherkarte mit freiem Speicher ein.		
Ein Teil des aufgenommenen Bildes fehlt.	Während der Aufnahme wurde das Objektiv durch einen Gegenstand verdeckt.	Halten Sie beim Aufnehmen die Hände, Finger und jegliche Gegenstände vom Objektiv fern.		
	Ihr Auge oder das Motiv war nicht richtig im Sucher zentriert.	Beim Zentrieren von Motiven im Sucher sollte immer ein kleiner Bereich um das Motiv frei bleiben.		

Kamera				
Problem	Ursache	Abhilfe		
Die Aufnahme ist zu dunkel.	Der Blitz ist nicht eingeschaltet oder funktioniert nicht.	Schalten Sie den Blitz ein (Seite 26).		
	Das Motiv ist zu weit entfernt, d. h. außerhalb der Reichweite des Blitzes.	Gehen Sie näher an das Motiv heran: maximal 2.3 m (Tele) bzw. maximal 3.2 m (Weitwinkel).		
	Das Motiv befindet sich vor einer hellen Lichtquelle (Hintergrundbeleuch- tung).	Ändern Sie Ihre Position, so dass das Motiv nicht von hinten beleuchtet wird.		
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.	Die Batterie ist nicht richtig eingelegt.	Nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie sie wieder ein (Seite 3).		
	Die Batterie ist nicht aufgeladen.	Ersetzen oder laden Sie die Batterien (Seite 3).		
Kamera hängt beim Einstecken oder Herausnehmen einer Picture Card.	Kamera registriert beim Einstecken oder Herausnehmen der Picture Card einen Fehler.	Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken bzw. Herausnehmen einer Picture Card, dass die Kamera ausgeschaltet ist.		

Kamera				
Problem	Ursache	Abhilfe		
Die Aufnahme ist zu hell.	Es wird kein Blitz benötigt.	Aktivieren Sie den automatischen Blitz oder schalten Sie den Blitz aus (Seite 26).		
	Das Motiv befand sich bei der Verwendung des Blitzes zu nahe an der Kamera.	Ändern Sie Ihre Position, so dass der Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv mindestens 0.5 m beträgt.		
	Der Lichtsensor ist verdeckt.	Halten Sie die Kamera so, dass der Lichtsensor nicht durch Ihre Hände oder andere Gegenstände verdeckt wird.		
Die gespeicherten Aufnahmen sind beschädigt.	Die Picture Card wurde herausgenommen, während die Suchleuchte blinkte.	Vergewissern Sie sich vor dem Herausnehmen der Picture Card, dass die Sucherleuchte nicht blinkt.		
Nach dem Aufnehmen eines Bildes wird die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen nicht reduziert.	Das Bild nimmt nicht genügend Speicher in Anspruch, um die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen zu reduzieren.	Die Kamera funktioniert normal. Fahren Sie mit dem Aufnehmen von Bildern fort.		

Kamera				
Problem	Ursache	Abhilfe		
Die Aufnahme ist unscharf.	Das Objektiv ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Objektiv (Seite 99).		
	Das Motiv befand sich bei der Aufnahme zu nahe an der Kamera.	Ändern Sie Ihre Position, so dass der Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv mindestens 0.5 m beträgt. Oder verwenden Sie die Nahaufnahmeeinstellung (Seite 22).		
	Das Motiv oder die Kamera bewegten sich während der Aufnahme.	Halten Sie die Kamera still, während die Aufnahme gemacht wird.		
	Das Motiv befindet sich außerhalb der Reichweite des Blitzes.	Gehen Sie näher an das Motiv heran, so dass der Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv maximal 2.3 m beträgt.		
Die Diashow läuft nicht auf einem externen	Der Videoausgang (Video Out) ist falsch eingestellt.	Stellen Sie den Videoausgang (Video Out) der Kamera ein (NTSC oder PAL, Seite 54).		
Videogerät.	Das externe Gerät ist falsch eingestellt.	Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zum externen Gerät.		

Kamerastatus und Meldungen

Kamera-Sucherleuchte				
Leuchtenstatus	Ursache	Abhilfe		
Die Sucherleuchte blinkt rot.	Fehlerzustand.	Siehe Meldung auf LCD- Monitor.		
Die Sucherleuchte leuchtet durchgehend rot.	Picture Card ist voll.	Übertragen Sie die Aufnahmen auf den Computer (Seite 64, löschen Sie die Aufnahmen auf der Picture Card (Seite 44) oder stecken Sie eine andere Speicherkarte mit freiem Speicher ein.		
	Keine Picture Card in Kamera.	Legen Sie eine Karte mit freiem Speicher ein:		
Die Sucherleuchte blinkt gelb.	Nicht genug Pufferspeicherplatz verfügbar.	Bitte warten Sie. Wenn die Anzeige erlischt, können Sie Ihre Aufnahmen fortsetzen.		
Die Sucherleuchte blinkt grün.	Automatische Belichtung oder Autofokus wurde nicht gespeichert.	Lassen Sie die Verschlusstaste los und richten Sie das Bild erneut ein.		

Zugriffslampe für Kamera-Picture Card				
Leuchtenstatus	Ursache	Abhilfe		
Die Zugriffslampe der Picture Card blinkt grün.	Eine Aufnahme wird bearbeitet und auf der Picture Card gespeichert.	Bitte warten Sie. Wenn die Leuchte nicht mehr blinkt, können Sie die Aufnahmen fortsetzen. Wenn die Zugriffslampe blinkt, darf die Picture Card nicht herausgenommen und die Kamera darf nicht ausgeschaltet werden.		

LCD-Meldungen				
Meldung	Ursache	Abhilfe		
Die Speicherkarte muss formatiert werden	Die Picture Card ist beschädigt oder wurde für eine andere	Stecken Sie eine neue Picture Card ein oder formatieren Sie die Karte		
Karte kann nicht gelesen werden (Karte formatieren oder andere Karte einlegen)	Digitalkamera formatiert.	(Seite 56).		
Kamera kann Bilddatei nicht lesen	Die Kamera kann das Bildformat nicht lesen.	Übertragen Sie die nicht lesbaren Bilder auf den		
Unbekanntes Dateiformat		Computer (Seite 64) oder löschen Sie sie (Seite 44).		

LCD-Meldungen			
Meldung	Ursache	Abhilfe	
Kamera benötigt Wartung #xxx	Ein Kamerafehler ist aufgetreten.	Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst (Seite 90).	
Speicherkarte ist voll	Auf der Picture Card ist kein Speicherplatz mehr verfügbar.	Löschen Sie Bilder (Seite 44) oder legen Sie eine neue Picture Card ein.	
Der Bildschirm zur Eingabe von Datum und Uhrzeit wird automatisch angezeigt.	Die Kamera wurde zum ersten Mal eingeschaltet, die Batterien wurden für längere Zeit aus der Kamera genommen oder die Batterien sind leer.	Uhr zurücksetzen (Seite 10).	

Fehlerbehebung — EASYSHARE Kamera Station

Kamera Station			
Problem	Ursache	Abhilfe	
Es werden keine Aufnahmen auf den Computer übertragen.	Der Netzadapter oder das USB- Kabel ist nicht korrekt angeschlossen.	Uberprüfen Sie die Verbindungen (Seite 63).	
	Die Software wurde nicht installiert.	Installieren Sie die Software (Seite 59).	
	Auf Ihrem Computer werden zu viele Anwendungen ausgeführt.	Schließen Sie alle Softwareanwendungen und versuchen Sie es erneut.	
	Die Kamera wurde während der Bildübertragung aus der Kamera Station genommen.	Setzen Sie die Kamera wieder in die Kamera Station ein und drücken Sie die Taste "Anschließen".	
	Die Taste "Anschließen" wurde nicht gedrückt	Drücken Sie die Taste "Anschließen".	

Status der EASYSHARE Kamera Station

Statusanzeige der Kamera Station			
Leuchtenstatus	Ursache	Abhilfe	
Leuchte leuchtet durchgehend grün	Kamera ist in der Kamera Station eingesetzt ("gedockt").	Die Kamera und die Kamera Station funktionieren normal.	
Leuchte leuchtet durchgehend rot	Kamera Station lädt den Batteriepack auf.		
Leuchte blinkt grün	Die Verbindung (USB) zwischen dem Computer und der Kamera Station ist aktiv.		
Leuchte blinkt rot	Der Batteriepack wurde falsch eingelegt.	Legen Sie den Batteriepack neu ein. (Seite 73).	
	Der Batteriepack oder die Steckverbindungs pole sind beschädigt.	Untersuchen Sie das Gerät auf Beschädigungen.	
	Die Kamera und der Batteriepack wurden sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt.	Bringen Sie die Kamera und den Batteriepack langsam wieder auf Zimmertemperatur zurück.	

10 Überblick zur Hilfe

Hilfe zur Bedienung der KODAK EASYSHARE DX3900 Digitalen Zoomkamera oder der KODAK EASYSHARE Kamera Station ist über folgende Quellen erhältlich:

Fehlerbehebung, Seite 77	Händler
Online-Hilfe zur Software	Internet
O Produktinformationen per Fax	Technische
_	Unterstützung

Software-Hilfe

Hilfe für alle der Kamera beiliegenden Softwareanwendungen finden Sie in der Online-Hilfe.

Internet

http://www.kodak.com (klicken Sie auf "Service and Support")

Kodak Fax Support

O USA und Kanada	1-800-508-1531
O Europa	44-0-131-458-696

Telefonnummern des Kundendienstes

Bei Fragen bezüglich der Bedienung der KODAK Software oder der Kamera können Sie sich auch direkt mit einem der Kundendienstmitarbeiter in Verbindung setzen.

Vor dem Anruf

Bevor Sie mit einem Kundendienstmitarbeiter telefonieren, schließen Sie bitte die Kamera an Ihren Computer an, bleiben Sie am Computer und halten Sie folgende Informationen bereit:

Betriebssystem	
Prozessorgeschwindigkeit (MHz)	
Computermodell	
Speicherkapazität (MB)	
Genaue Fehlermeldung	
/ersion der Installations-CD	
Seriennummer (Kamera)	

Telefonnummern

- USA gebührenfreie Telefonnummer: 1-800-235-6325, von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 20.00 Uhr (amerikanische Ostküstenzeit).
- Kanada gebührenfreie Telefonnummer: 1-800-465-6325, von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 20.00 Uhr (amerikanische Ostküstenzeit).
- Europa rufen Sie die gebührenfreie Nummer des KODAK Support-Zentrums für digitale Bildverarbeitung Ihrer Region an oder die gebührenpflichtige Nummer in Großbritannien: 44-0-131-458-6714, von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 17.00 Uhr (WEZ/MEZ).

 Außerhalb der USA und Kanada — Anrufe werden gemäß der Telefongebühren für Inlandsgespräche des jeweiligen Landes berechnet.

> > 01 838 53 51

0870 2430270

Schweiz

Großbritannien

Internationale +44 131 4586714
Telefonnummer
(gebührenpflichtig)
Internationale Faxnummer
(gebührenpflichtig) +44 131 4586962
(gebührenpflichtig)

11 Anhang

Dieser Anhang dient als Informationsquelle für bestimmte technische Daten der KODAK EASYSHARE DX3900 Digitalen Zoomkamera, KODAK EASYSHARE Kamera Station, Picture Cards, Batterien und des verfügbaren Zubehörs.

Technische Daten

Technische Daten		
Pixelauflösung	3.1 MP	2160 x 1440
(nach	2.2 MP	1800 x 1200
Qualitätseinstellung)	1.6 MP	1536 x 1024
	0.8 MP	1080 x 720
Farbe		24-Bit, Millionen Farben
Bilddateiformat		EXIF 2.1 (JPEG-Komprimierung), DCF
Bildspeicher		ATA-kompatible COMPACTFLASH- Speicherkarte
Sucher		Optisches Echtbild
ASA/ISO-Empfindlichkeit		Automatisch (100, - 400) Auswählbar (100, 200, 400)
Blitzreichweite	Weitwinkel	0.5 bis 3.2 m
	Teleaufnahme	0.5 bis 2.3 m
Stativbuchse		6 mm (0.25 Zoll) mit Gewinde
Videoausgang		NTSC oder PAL
Betriebstemperatur		0 bis 40° C (32 bis 104° F)

93

Technische Daten		
Stromversorgung	Batterien	Zwei Lithium-Batterien, AA
		KODAK Lithium-Batterie, KCRV3
		Zwei wiederaufladbare AA NiMH- Batterien
		Alkali-Batterien werden nicht empfohlen
	Batteriepack, nur Kamera Station	KODAK wiederaufladbarer NiMH- Batteriepack, nur in der Kamera Station aufladen.
		Kamera Station versorgt die Kamera mit Strom.
Objektiv	Туре	optisches Glass
	Blende, max.	Weit: f/2.8
		Teleaufnahme: f/4.0
	Zoom	6X:
		Optischer Zweifach-Zoom
		Digitaler Dreifach-Zoom
	Brennweite	35 bis 70 mm (35 mm = Entsprechung bei KB-Kamera)
		7.3 bis 14.6 mm (tatsächlicher Wert)
	Schärfen- bereich	Standard: 0.5 m bis unendlich
	Schärfen-	Weitwinkel: 0.065 bis 0.7 m
	bereich, Nahaufnahme	Teleaufnahme: 0.25 bis 0.7 m

Technische Date	en	
Abmessungen	Breite	116 mm
	Länge	43 mm
	Höhe	67 mm
Gewicht	•	225 g ohne Batterien


Technische Daten zur Kamera Station

Technische Daten zur Kamera Station		
Datenaustausch mit dem Computer	USB-	Kabel mit Kameras der KODAK DX-Serie enthalten
Abmessungen (ohne Einsatz)	Breite/Tiefe/ Höhe	150 mm/112,5 mm/38,5 mm (5.9 Zoll/4.4 Zoll/1.5 Zoll)
	Gewicht	155 g
Abmessungen (mit Einsatz)	Breite/Tiefe/ Höhe	150 mm/112,5 mm/42,5 mm (5.9 Zoll/4.4 Zoll/1.7 Zoll)
	Gewicht	175 g
Anzeigeleuchte		Zweifarbige LED: in Betrieb/ Ladevorgang
Eingangsspannung		7 ±0,7 V Gleichstrom
Stromversorgung	Gleichstrom	Netzadapter im Lieferumfang mit Kamera Station enthalten

Werkseitige Einstellung — Kamera

Die Kamera weist die folgenden werkseitigen Einstellungen auf:

Funktion	Werkseitige Einstellung
Kontrollton	Aktiviert
Farbmodus	Farbe
Datum/Uhrzeit	2000/01/01; 12:00
Digitaler Zoom	Pause
Belichtungskompensation	0.0
Belichtungsmesser	Mehrzonenmuster
Blitz	Autom.
ISO-Empfindlichkeit	Autom.
Qualität	3.1 MP (höchste Auflösung)
Schärfe	Standard
Verschlusszeit	Autom.
Diashow-Intervall	10 Sekunden
Videoausgang	NTSC
Weißabgleich	Autom.

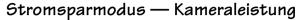

Sie können aus drei Einstellungen für den Stromsparmodus auswählen (Ein, Standard, Aus), um den Batterieverbrauch mit der Kameraleistung abzustimmen (siehe Seite 51). Die Tabelle unten beschreibt die Auswirkungen der Einstellungen für den Stromsparmodus auf die Kamerafunktionen.

Kamerafunktion	ENERGIE- SPARMODUS AKTIVIERT	STANDARD	ENERGIE- SPARMODUS DEAKTIVIERT
Vorschau-Bildfrequenz	15 FPS	30 FPS	30 FPS
LCD-Helligkeit	Niedrig	Normal	Normal
Diashowschleifen	1 Schleife	5 Schleifen	Unbegrenzt
Gleichzeitige LCD/TV-Anzeige	Nein	Nein	Ja
Automatische Schnellansicht	Ja	Ja	Ja

Verwenden der Batterien

- Ersatzbatterien Die folgenden Batterietypen k\u00f6nnen in der Kamera verwendet werden:
 - Zwei 1.5 V Lithium-Batterien, AA
 - Eine KODAK Lithium-Batterie, KCRV3 *
 - Ein KODAK NiMH-Batteriepack, in der KODAK EASYSHARE Kamera Station aufladbar *
 - Zwei 1.2 V NiMH-Batterien AA, aufladbar *
 - * Sie können diese Batterien über unsere Website beziehen: http://www.kodak.com/go/accessories.

Für einen zuverlässigen Betrieb der Kamera und eine angemessene Betriebslebensdauer der Batterien werden **Alkali-Batterien nicht empfohlen oder unterstützt**.

- Für eine längere Betriebslebensdauer der Batterie sollten Sie die folgenden Funktionen nur eingeschränkt einsetzen:
 - Verwenden der Vorschau-Funktion (Verwenden des LCD-Monitors als Sucher (siehe Seite 19)
 - Bearbeiten der Bilder auf dem LCD-Monitor (siehe Seite 41)
 - Übermäßiger Einsatz des Blitzes
- NICHT ALLE BATTERIEN SIND GLEICH! Die Betriebslebensdauer der Batterien ist abhängig von ihrem Alter, den Betriebsumgebungen, dem Typ und der Marke. Digitalkameras beanspruchen die Batterien. Nicht alle Batterien können die erforderliche Leistung erbringen. Einen Vergleich der verschiedenen Batterietypen finden Sie auf dem Informationsblatt mit dem Titel "Battery Option Sheet", das Sie mit der Kamera erhalten haben.
- O Bei Temperaturen unter 5 °C (41 °F) ist die Leistung der Batterie eingeschränkt. Wenn Sie die Kamera bei kaltem Wetter verwenden, sollten Sie Ersatzbatterien mit sich führen und solange warm halten, bis Sie Ihre Aufnahmen machen möchten. Werfen Sie kalte, nicht funktionierende Batterien nicht weg. Möglicherweise können sie nach dem Aufwärmen wieder verwendet werden.

Tipps, Sicherheit, Wartung

- Alle Sicherheitshinweise sollten genau beachtet werden. Lesen Sie die "Wichtigen Sicherheitshinweise", die der Kamera beiliegen.
- Chemikalien, wie z. B. Sonnenöl, sollten niemals mit den Lackflächen der Kamera in Berührung kommen.
- Wenn die Kamera rauen Wetterbedingungen ausgesetzt wurde oder möglicherweise Wasser in die Kamera eingedrungen ist, schalten Sie die Kamera aus und nehmen Sie die Batterie und die Picture Card heraus. Lassen Sie vor einer erneuten Verwendung der Kamera alle Komponenten mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen.
- Reinigen des Objektivs und des LCD-Monitors:
 - 1 Blasen Sie leicht auf das Objektiv oder den LCD-Monitor, um Staub und losen Schmutz zu entfernen.
 - 2 Befeuchten Sie das Objektiv oder den LCD-Monitor, indem Sie diese anhauchen.
 - 3 Wischen Sie das Objektiv oder den LCD-Monitor dann mit einem weichen, fussel- und chemikalienfreien Tuch ab.

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die ausschließlich für Kameraobjektive bestimmt sind. Reinigen Sie das Objektiv oder den LCD-Monitor nicht mit chemisch behandelten Reinigungstüchern für Brillen. Dadurch kann das Objektiv verkratzt werden.

- Reinigen Sie das Äußere der Kamera mit einem sauberen, trockenen Tuch. Scharfe, kratzende oder organische Lösungsmittel sollten niemals an der Kamera oder an den Kamerateilen verwendet werden.
- In bestimmten L\u00e4ndern werden Wartungsvertr\u00e4ge angeboten. F\u00fcr weitere Informationen \u00fcber KODAK-Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren H\u00e4ndler.

Kamerazubehör



Nutzen Sie alle Funktionen der KODAK EASYSHARE DX3900 Digitalen Zoomkamera, indem Sie die richtigen Zubehörteile verwenden. Erweitern Sie Ihre Bildaufnahmeoptionen, Vergrößern Sie Ihre Bildspeichermöglichkeiten. Oder verlängern Sie die Batterielebensdauer. Um die gesamte Palette des KODAK-Zubehörs zu sehen, wenden Sie sich an

einen KODAK-Händler oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.kodak.com/go/accessories.

KODAK-Zubehör

EASYSHARE Kamera	Ermöglicht eine schnelle Bildübertragung, lädt den
Station	mitgelieferten Batteriepack und versorgt die Kamera
	mit Strom.

Wiederaufladbarer Der nur in der KODAK EASYSHARE Kamera Station NiMH-Batteriepack wiederaufladbare Batteriepack stellt sicher, dass die

Batterien stets aufgeladen sind

Lithium-Batterie. Leichter Batteriepack, der genau in Ihre Kamera KCRV3

passt und eine ausgezeichnete Betriebslebensdauer

der Batterie gewährleistet

Picture Cards CompactFlash Type I — Herausnehmbarer

Speicher, verfügbar in vielen Größen, einschließlich:


8, 16, 32, 64, 96, 128 und 192 MB

Objektivvorsatz und Mit dem speziellen Adapter können Sie zusätzliche **Objektive**

Objektive verwenden, die Flexibilität und Vielseitigkeit bei der Bildaufnahme bieten.

Premium Drucken Sie Ihre Aufnahmen in Fotoqualität auf

Fotopapier Ihrem eigenen Drucker aus

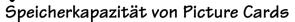

Picture Cards sind in vielen verschiedenen Größen bzw. mit unterschiedlicher Speicherkapazität erhältlich. Die Tabelle unten enthält Informationen über die ungefähre Anzahl von Aufnahmen, die bei Verwendung von Standard-Dateigrößen auf den verschiedenen Picture Cards gespeichert werden können.

Die Dateigrößen können variieren. Sie können möglicherweise mehr oder weniger Aufnahmen speichern.

	Speicherplatz für diese Anzahl von Aufnahmen bei:				
Qualitätseinstellung	3.1 MP	3.1 MP (hohe Kompr.)	2.2 MP	1.6 MP	0.8 MP
8 MB Picture Card	7	15	10	13	23
16 MB Picture Card	16	32	21	28	48
64 MB Picture Card	64	133	87	117	196
96 MB Picture Card	97	194	127	170	286
192 MB Picture Card	194	390	255	341	574

Die KODAK Picture Cards können separat von unserer Website bestellt werden: http://www.kodak.com/go/accessories.

Verwenden Sie nur zertifizierte Karten mit dem COMPACTFLASH-Logo



Auffinden von Aufnahmen auf einer Picture Card

Die auf einer KODAK Picture Card gespeicherten Aufnahmen verwenden einen Standard, der von vielen Kameraherstellern verwendet wird. Durch diesen Standard kann die Picture Card in verschiedenen Kameras verwendet werden. Wenn Sie zum Abrufen Ihrer Dateien einen Kartenleser verwenden, oder wenn

Sie sie mit der Software nicht auffinden können, kann die nachfolgende Beschreibung der Picture Card-Dateistruktur nützlich sein.

MISC-Ordner — enthält die Druckauftragsdatei, die bei Verwendung der Druckauftragsfunktion erstellt wird.


SYSTEM-Ordner — wird zum Aktualisieren der Kamera-Firmware verwendet.

DCIM-Ordner — der Stammordner; enthält den 100K3900-Ordner. Jedes Mal, wenn die Kamera eingeschaltet oder eine andere Picture Card eingelegt wird, werden alle leeren Ordner im DCIM-Ordner entfernt.

100K3900-Unterordner — enthält alle Bilder auf der Picture Card.

Regeln für die Benennung der Bilddatei

- Die Bilder werden mit DCP_nnnn.JPG benannt und in der Reihenfolge, in der sie aufgenommen wurden, nummeriert. Die erste Aufnahme trägt die Bezeichnung DCP_0001.JPG; die höchste zulässige Nummerierung lautet DCP_9999.JPG.
- Wenn eine Picture Card eine Aufnahme mit der Bezeichnung DCP_9999.JPG im Ordner \DCIM\100K3900 enthält, werden die folgenden Aufnahmen in einem neuen Order (\DCIM\101K3900) gespeichert. Die Nummerierung beginnt dann wieder mit Aufnahme DCP_0001.JPG.
- Auch wenn Aufnahmen auf den Computer übertragen oder von der Kamera gelöscht werden, verwendet die Kamera für alle nachfolgenden Aufnahmen eine fortlaufende Nummerierung. Wenn also die letzte Aufnahme die Bezeichnung DCP_0007.JPG erhielt und dann von Ihnen gelöscht wird, wird die nächste Aufnahme mit DCP_0008.JPG bezeichnet.
- Bei Einlegen einer anderen Picture Card in die Kamera wird die Nummerierung der n\u00e4chsten Aufnahme durch Inkrementierung der zuletzt gemachten Aufnahme bzw. der h\u00f6chsten Aufnahmennummer im Ordner fortgesetzt.

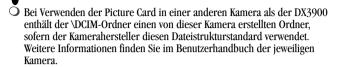

Aktualisieren von Software und Firmware

Machen Sie von den Verbesserungen der KODAK-Software und Kamera-Firmware Gebrauch. "Software" bezieht sich auf die Anwendungen, die auf der KODAK Bilder-Software-CD enthalten sind. "Kamera-Firmware" bezieht sich auf die interne Software, die auf der Kamera ausgeführt wird.

Zum Herunterladen der neuesten Software- und Firmware-Versionen besuchen Sie unsere Website unter: http://www.kodak.com/go/dx3900/Download.

Behördliche Bestimmungen

FCC-Übereinstimmungserklärung und Hinweise

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und 2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die den Betrieb beeinträchtigen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus. Wenn es nicht anleitungsgemäß installiert wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass die Störungen in einer bestimmten Installation nicht auftreten.

Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, müssen Sie die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben: 1) die Empfangsantenne verlegen oder anders ausrichten; 2) den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern; 3) das Gerät an eine Steckdose eines Schaltkreises anschließen, der nicht mit dem Empfangsgerät verbunden ist; 4) einen Händler oder erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

Bei Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, verliert der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Gerätes. Wenn das Gerät mit abgeschirmten Anschlusskabeln geliefert wird, oder wenn spezielle Zubehörteile für die Verwendung bei der Produktinstallation vorgeschrieben wurden, müssen diese verwendet werden, um die Konformität mit den FCC-Bestimmungen zu erhalten.

Kanadische DOC-Erklärung

DOC Klasse B-Konformität — Dieses Digitalgerät übersteigt nicht die Grenzen der Klasse B für Funkstörungsemissionen aus digitalen Geräten, die in den Funkstörungsbestimmungen des Canadian Department of Communications festgelegt sind.

Observation des normes-Class B — Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage redioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada

VCCI Klasse B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビション受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Deutsche Übersetzung:

Dies ist ein Produkt der Klasse B basierend auf den Normen des VCCI (Voluntary Control Council for Interference) für Geräte der Informationstechnologie. Wenn dieses Gerät in einer Wohngegend in der Nähe eines Radiooder Fernsehgeräts betrieben wird, können Störungen des Radio-/Fernsehempfangs auftreten. Installieren und betreiben Sie das Gerät gemäß der Anleitung.

Stichwortverzeichnis

I	anzeigen 41
Abschaltfunktion, automatisch 9	auf Computer verwenden 63
Aktualisieren der Software,	auf den Computer
Firmware 103	übertragen 76
ınbringen, Handschlaufe 3	auf der Picture Card
Anforderungen	auffinden 102
MACINTOSH-System 62	auswählen zum Drucken 48
WINDOWS-Systeme 62	Dateibenennung 102
Anzeigen	Info, anzeigen 50
Bilder auf dem LCD-	schützen 45
Monitor 41	Speicherkapazität 101
Diashow 46	vergrößern 43
ınzeigen	Aufnahmen bearbeiten
Info zur Aufnahme 50	auf dem LCD-Monitor 41
Kameradaten 58	Diashow 46
Anzeigeprobleme 80	Info zur Aufnahme 50
Auflösung, einstellen 33	löschen 44
Aufnahme anzeigen	Menüs 13
auf der Picture Card 41	schützen 45
nach dem Aufnehmen	vergrößern 43
18,41	zum Drucken 48
vergrößert 43	Aufnahmen machen
vor dem Aufnehmen 19	Fernaufnahme 22
Aufnahme vergrößern 43	Menüs 11
Aufnahme, Modusschalter 11	Nahaufnahme 22
Aufnahmen	Serienbilder 20

Aufnahmen schützen 45	Überprüfen des
Aufnehmen von Bildern	Batteriestands 8
Allgemeines 17	Batteriepack aufladen 75
Auslöser, Verschluss-	Batteriepack, Kamera Station
verzögerung 28	installieren 73
Ausschalten, autom. 9	laden 75
Auswählen von Menüs und	Bearbeiten von Aufnahmen 66
Optionen 15	bearbeiten, Modusschalter 13
Autom. ausschalten 9	Behördliche Bestimmungen
automatisch	104, 105
Abschaltfunktion 9	Belichtung
Blitz 26	Langzeit 39
Drucken, Druckaufträge 48	Belichtung,
	Kompensation einstellen 29
В	Messung 35
Batterien	Belichtung, Einstellung für 31
Batteriepack aufladen	Benutzerspezifisches Anpassen
73,75	der Einstellungen
Batterietypen 98	bearbeiten 41
laden 3	Kamera-Setup 51
längere Batteriel-	zum Aufnehmen von
ebensdauer 98	Bildern 29
mit Kamera Station 70	Benutzerspezifisches Einstellen
Richtlinien 98	der Kamera 51
schwach oder leer 8	Bilder
Sicherheit 99	auf Computer suchen 64
Stromsparmodus	auf Computer verwenden 66
verwenden 51	auf den Computer
Tipps 98	übertragen 63, 64

aufnehmen 17	С
bearbeiten 41, 66	COMPACTFLASH 5
Benutzerspezifisches	Computer
Anpassen der	Anschließen der Kamera 63
Einstellungen 29	Diashow ausführen 46
drucken 68	Systemanforderungen 62
Farbe 32	Übertragen von Aufnahmen
löschen 44	auf $63, 64, 67$
Qualität, einstellen 33	Verwenden von Aufnahmen
Schärfe, einstellen 36	auf 63
Schwarzweiß 32	
Sepia 32	D
übertragen, manuell 67	Dateinamen, Picture Card 102
Bilder bearbeiten 41	Daten
Bilder-Software	Kamera, anzeigen 58
Bearbeiten von Auf-	Datum
nahmen 66	anbringen auf den
Info 61	Bildern 40
Bildübertragungssoftware	einstellen 10
Info 61	DCIM-Ordner, Picture
Online-Hilfe 65	Card 102
Übertragen von Auf-	Deckel, Objektiv 7
nahmen 64	Diashow
Blitz	ausführen 46
Aufhell- 26	Probleme 83
Autom. 26	Diashow ausführen 46
verwenden 26	digitale Bilder, verwenden
Vorblitz 26	1,63
	digitaler Zoom 24

Bildern 40
digitaler Zoom 52
Farbmodus 32
ISO-Geschwindigkeit 37
Kontrolltöne 53
Modusschalter-Menüs 11
Originaleinstellungen der
Kamera (Standard-
einstellungen) 57
Schärfe 36
Sprache 55
Stromsparmodus 51
Uhr 10
Verschlusszeit 39
Videoausgangssignal 54
Weißabgleich 31
Einstellungen
Aufnehmen von Bildern 29
bearbeiten 41
Kamera-Setup 51
Einstellungen für Bildqualität,
Bildkapazität 101
Ersatzbatterien, Typen 98
F
Farbbilder, aufnehmen 32
Faxnummern, Support 89
FCC-Übereinstimmungs-
erklärung 104

Fehlerbehebung	Station 87
Kamera 80°	online, Bildübertragung 65
Kamera Station 87	Online, Software 68
Kamera-Sucherleuchte 84	Online-Service 89
Kommunikation mit der	Telefonischer Support 90
Kamera 79	
LCD-Meldungen 85	I
Leuchte der Kamera	Info
Station 88	Aufnahme, anzeigen 50
Picture Card 77	installieren
Zugriffslampe für Picture	Batteriepack 73
Card 85	Software 59
Fehlermeldungen 85	ISO-Geschwindigkeit,
Fernmotive 22	einstellen 37
Fernsehgerät, Diashow 46	
Filmstreifen, anzeigen 42	K
Firmware, aktualisieren 103	Kabel
Fluoreszierend, Einstellung	im Kamera-Lieferumfang 2
für 31	im Lieferumfang der Kamera
ormatieren, Picture Card 56	Station enthalten 70
Fotopapier, erwerben 100	Kamera Station
	anschließen 71
H	Netzstrom 70
Handschlaufe, anbringen 3	USB 2
Herunterladen von Aufnahmen	Video 2
63, 64, 67, 76	Kamera
Hilfe	Daten, anzeigen 58
Fehlerbehebung, Kamera 77	ein- und ausschalten 7
Fehlerbehebung, Kamera	Lieferumfang 2

Originaleinstellungen,	Online-Hilfe 68
zurücksetzen 57	Übertragen von Auf-
Probleme 80	nahmen 67
Probleme beim	KODAK Software
Anschließen 79	Bild 61
reinigen 99	Bildübertragung 61
Sicherheit 99	Hilfe anfordern 89
Technische Daten 93	installieren 59
Wartung 99	Kamera-Verbindung 61
Werkseitige	Kommunikationsprobleme 79
Originaleinstellungen 96	Konformitätserklärung für
Zubehör 100	Kanada 105
Kamera anschließen	kontinuierlicher digitaler
mit Kamera Station 64	Zoom 52
mit USB-Kabel 63	Kontrolltöne, einstellen 53
Kamera Station	Kopieren von Aufnahmen
Batteriepack aufladen 75	auf Computer 63, 64, 67
Einlegen der Kamer <u>a</u> 74	auf den Computer 76
Einsatz installieren 71	kurz aufeinanderfolgende
Lieferumfang 70	Reihen von Aufnahmen 20
Stromanschluss 71	
Technische Daten 95	L
Übertragen von Auf-	laden
nahmen 76	Batterien 3
USB-Anschluss 71	Batteriepack 73
verwenden 69	Picture Card 5
Kamera Station anschließen 71	Software 59
Kamera-Verbindungssoftware	LCD-Monitor
Info 61	

V	
Anzeigen von Aufnahmen	Kamera-Setup 14
auf 41	navigieren 15
Fehlermeldungen 85	Setup 14
Vorschau von Auf-	Übersicht 11
nahmen 19	Messung, Belichtung
Leuchte	einstellen 35
Kamera Station 88	MISC-Ordner, Picture Card 102
Sucher, Kamera 84	Mittelpunktmessung 35
Lieferumfang	Mittenbetonte Messung 35
Kamera 2	Modi
Kamera Station 70	Aufnahme 11
löschen	bearbeiten 13
Aufnahmen schützen vor 45	Setup 14
letzte Aufnahme 18	Modusschalter
von der Picture Card 44	Aufnahme 11
	bearbeiten 13
M	Einstellungen und Menüs 1
MACINTOSH	Setup 14
Installieren der Software	Übersicht 11
auf 59	Monitor
os x 60	Anforderungen 62
Systemanforderungen 62	Diashow ausführen 46
manuelle Einstellungen 29	Motive mit
Mehrzonenmessung 35	Hintergrundbeleuchtung 29
Menüs	zamier grunds ere den dan g
Aufnahme 11	N
Aufnahmen bearbeiten 13	Nahaufnahmen 22
Aufnahmen machen 11	navigieren, Menüs 15
bearbeiten 13	,

NTSC, Videoausgang	R
einstellen 54	RAM, Anforderungen 62
	ReadMe-Datei 77
0	Reinigen des Kamera-
Objektiv	objektivs 99
Deckel 7	Richtlinien, Batterie 98
reinigen 99	,
Technische Daten 94	S
optischer Zoom 24	Schärfe, einstellen 36
Ordner, Picture Card 102	Schwarzweißbilder, auf-
OS X, MACINTOSH 60	nehmen 32
	Selbstauslöser 28
P	Sepiabilder, aufnehmen 32
PAL, Videoausgang einstellen 54	Serienbilder 20
Pflege der Kamera 99	Service und Support
Picture Card	Faxnummern 89
Dateistruktur 102	Kodak-Website 89
einlegen 5	Telefonnummern 90
erwerben 100	Setup
formatieren 56	Benutzerspezifisches
herausnehmen 6	Anpassen der
Probleme 77	Einstellungen 51
Regeln für Dateinamen 102	Modusschalter 14
Speicherkapazität 101	Sicherheit 99
Zugriffslampe 85	Sleep-Modus 9
	Software
Q	aktualisieren 103
Qualität, einstellen 33	Hilfe anfordern 89
	im Kamera-Lieferumfang 6
	minora more aminang o

•	
installieren 59	Kamera Station 71
Installieren auf MAC	Prüfen der Batterien 8
os x 60	Sucherleuchte, Status 84
KODAK Bilder 61	Systemanforderungen
KODAK Bildübertragung 61	MACINTOSH 62
KODAK Kamera-	WINDOWS 62
Verbindung 61	System-Ordner, Picture
Speicherkapazität,	Card 102
Speicher 101	
Speicherkarte	T
einlegen und heraus-	Taste
nehmen 5	Blitz 26
Speicherkapazität 101	Fern/Nahaufnahme 22
Sprache, auswählen 55	Selbstauslöser 28
Standardeinstellungen	Technische Daten
Originaleinstellungen 96	Kamera 93
zurücksetzen 57	Kamera Station 95
Stativ 76	MACINTOSH-System 62
mit Selbstauslöser	WINDOWS-Systeme 62
verwenden 28	Telefonischer Support 90
Verwenden mit	Telefonnummern für den
Langzeitbelichtung 39	Kundendienst 90
Statusanzeige	Tele-Zoom 24
Batteriesymbol 8	Tipps
Übersicht iii	Batterie-Richtlinien 98
Zugriff auf Picture Card 85	ReadMe-Datei 77
Stromsparmodus, einstellen 51	Sicherheit 99
Stromversorgung	Wartung 99
Einschalten der Kamera 7	

U	Vorblitz, Blitz 26
Übersicht	Vorschau von Aufnahmen 19
	vorschau von Aumanmen 19
Kamera 1, 11	W
Kameramenüs 11	
Statusanzeige 111	Wartung, Kamera 99
Übertragen von Aufnahmen auf	Website, Kodak 89
den Computer 63, 64,	Weißabgleich 31
67, 76	Weitwinkel-Zoom 24
Uhr, einstellen 10	WINDOWS
Uhrzeit	Installieren der Software 59
anbringen auf den	Systemanforderungen 62
Bildern 40	Wolfram-Belichtung, Einstellung
einstellen 10	für 31
V	Z
VCCI-Übereinstimmungs-	Zoom
erklärung 105	digital 24
Verschluss	digital, einstellen 52
Probleme 80	optisch 24
Selbstauslöser-	Zubehör 100
	Zugriffslampe, Picture Card 85
verzögerung 28	Zugrinstampe, ricture Gard 05
Verschlusszeit, einstellen 39	
verwenden	
Aufnahmen auf dem	
Computer 63	
Batterien 98	
Kamera Station 69	
Videoausgangssignal,	
einstellen 54	